



aerista

INTELLIGENTER TEEBRÜHER

BENUTZERHANDBUCH

AROMATISCH | AUTOMATISCH | APP ANWENDUNG



QI AERISTA INTELLIGENTER TEEBRÜHER

Patentiertes Aufguss-System
für den richtigen Geschmack

Vollständig anpassbare Temperatur und Zeit

Programmierbarer Timer
für automatisches Brühen

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

App-Anleitung

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen -----	3-4
Brüher-Teile -----	5
Vor dem ersten Gebrauch -----	6-7
Verwendung - Brühmodus -----	8
Verwendung - Warmhalte-Modus -----	9
Verwendung - Heizmodus -----	9
Reinigung & Pflege -----	10
Herunterladen der App -----	11
Hauptbildschirmfunktionen -----	11
Anmeldung/Registrierung -----	11
Funktionen des Brüherbildschirms -----	12
Verbindung des Brühers -----	12-13
Übersicht über den Betrieb des Brühers -----	13
Anpassen von Temperatur & Zeit -----	13
Anpassen der Brühereinstellungen -----	14
Zeitsteuerung -----	15
Profilbildschirm-Funktionen -----	16
Tee-Bibliothek Funktionen -----	17
Fehlerbehebung -----	18
Garantiebestimmungen -----	19

PRODUKTINFORMATION

Modell Nr.	QASTB18A01	QASTB18A02
Nennspannung	100-120V	220-240V
Nennleistung	694-1000W	840-1000W
Max. Kapazität	0.70L/24oz	0.70L/24oz
Min. Kapazität	0.23L/8oz	0.23L/8oz

WAS SIE TUN SOLLTEN:

- ⊙ Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch immer alle Anweisungen.
- ⊙ Halten Sie immer alle Plastiktüten, Abdeckungen und Verpackungsmaterial von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- ⊙ Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Stecker anfassen oder die Tasten an der Basis bedienen.
- ⊙ Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb immer, dass der Kanne richtig auf der Basis platziert und korrekt ausgerichtet ist. Stecken Sie dann den Stecker in die Steckdose.
- ⊙ Beaufsichtigen Sie Kinder immer genau, um sicherzustellen, dass sie den Brühler nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen oder sich in seiner Nähe aufhalten.
- ⊙ Halten Sie den Brühler immer von Wänden, Vorhängen und anderen wärme- oder dampfempfindlichen Materialien fern.
- ⊙ Achten Sie immer darauf, dass die Netzspannung mit der auf der Basis angegebenen Spannung übereinstimmt.
- ⊙ Vergewissern Sie sich vor dem Brühvorgang immer, dass das Durchflussrohr, das Gehäuse, die Sprühkappe und der Filter ordnungsgemäß an den dafür vorgesehenen Stellen im Gerät befestigt sind.
- ⊙ Füllen Sie den Behälter immer mit sauberem Trinkwasser.
- ⊙ Achten Sie immer darauf, dass der Deckel und der Aufgussbehälter richtig auf dem Kanne ausgerichtet sind und während des Gebrauchs, insbesondere beim Ausgießen, sicher am Kanne befestigt sind. Halten Sie den Deckel während des Ausgießens bei Bedarf zur zusätzlichen Sicherheit fest.
- ⊙ Geben Sie die Teeblätter immer in das Innere des Aufgussbehälters und nicht direkt in die Kanne.
- ⊙ Verwenden Sie immer den Kannengriff, wenn Sie den Brühler handhaben.
- ⊙ Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie den Kannengriff oder den Deckel berühren, da diese während des Gebrauchs sehr warm werden können.
- ⊙ Achten Sie während des Gebrauchs immer auf den Dampf und die heißen Gase, die aus dem Ausguss oder um die Kanne herum austreten, insbesondere in der Nähe des Kannengriffs.
- ⊙ Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie die Kanne mit heißer Flüssigkeit bewegen.
- ⊙ Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie Flüssigkeit aus der Kanne ausgießen, da kochendes Wasser und Dampf zu Verbrühungen führen können.
- ⊙ Schalten Sie den Brühler immer aus, indem Sie die ON/OFF-Taste in den OFF-Zustand drücken. Ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen oder vor einer Reinigung.
- ⊙ Vergewissern Sie sich immer, dass der Brühler abgekühlt ist, bevor Sie Wasser einfüllen, Teile anbringen oder abnehmen und ihn reinigen. Die Heizplatte unterliegt nach dem Gebrauch einer Restwärme.
- ⊙ Achten Sie immer darauf, dass der Brühler nur im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet wird, wie z. B.:
 - ⊙ Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - ⊙ Bauernhäuser;
 - ⊙ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen;
 - ⊙ Anlagen in der Art von Bed & Breakfasts.
- ⊙ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- ⊙ Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- ⊙ Befolgen Sie immer den Abschnitt Reinigung & Pflege, wenn Sie Teile des Gerätes reinigen.

WAS SIE NICHT TUN SOLLTEN

- ⊙ Verwenden Sie den Brühler NICHT für einen anderen als den vorgesehenen Zweck. Der Brühler ist ausschließlich zum Erhitzen und Zubereiten von Trinkwasser und Tee konzipiert und hergestellt. Jeder Missbrauch des Gerätes kann zu einer Fehlfunktion des Produktes und/oder zu Verletzungen führen.
- ⊙ Verwenden Sie den Brühler NICHT zum Erhitzen oder Aufbrühen anderer Flüssigkeiten oder Speisen.
- ⊙ Verwenden Sie KEINE Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- ⊙ Verwenden Sie zum Verbinden und Bedienen des Brühers KEINE anderen Apps als die offiziellen, vom Hersteller veröffentlichten Versionen.
- ⊙ Lassen Sie Kinder NICHT mit dem Gerät spielen.
- ⊙ Verändern Sie KEINE Komponenten des Brühers.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

- ⊗ Verwenden Sie den Brüher NICHT an Orten, an denen das Wasser unter 90°C/194°F kocht (>2800m/9200ft über dem Meeresspiegel).
- ⊗ Stellen Sie den Brüher NICHT auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners, in einen beheizten Ofen oder Mikrowellenherd oder in einen Kühl- oder Gefrierschrank.
- ⊗ Lassen Sie das Netzkabel NICHT über die Tischkante oder den Tresen hängen, es darf keine heißen Oberflächen berühren oder verknotet werden.
- ⊗ Stellen Sie den Brüher NICHT auf eine schräge Fläche.
- ⊗ Stellen Sie die Kanne und die Basis NICHT auf eine nasse Oberfläche.
- ⊗ Lassen Sie die Kanne NICHT mit einer kalten Oberfläche in Berührung kommen, wenn sie heiß ist.
- ⊗ Stellen Sie die Kanne NICHT direkt auf einen Gas- oder Elektroherd oder eine Kochplatte.
- ⊗ Gießen oder verschütten Sie KEIN Wasser auf den Anschluss.
- ⊗ Stellen Sie KEINE Gegenstände auf den Brüher.
- ⊗ Betreiben Sie den Brüher NICHT mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker oder nachdem der Brüher eine Fehlfunktion hatte oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- ⊗ Verwenden Sie den Brüher NICHT ohne Wasser, da dies den Brüher beschädigen würde. Stellen Sie sicher, dass der Brüher abgekühlt ist, bevor Sie ihn mit Wasser befüllen.
- ⊗ Verwenden Sie KEINE andere Basiseinheit als die mit diesem Brüher gelieferte Basis.
- ⊗ Verwenden Sie KEINE andere Basiseinheit als die mit diesem Brüher gelieferte Basis.
- ⊗ Stecken Sie KEINE Gegenstände in die Schlitze oder Löcher des Gerätes.



Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, entfernen Sie KEINE befestigten Abdeckungen der Kanne oder der Basis. Reparaturen sollten nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

- ⊗ Bewegen Sie den Brüher NICHT, während er eingeschaltet ist.
- ⊗ Befüllen und betreiben Sie den Brüher NICHT über der 'MAX'-Markierung auf der Kanne oder unter der 'MIN'-Markierung auf der Kanne. Wenn der Kanne überfüllt ist, kann kochendes Wasser herausspritzen.
- ⊗ Geben Sie KEINE feinen oder pulverförmigen Teeblätter in den Brüher, ohne geeignete zusätzliche Filter oder Teebeutel zu verwenden.
- ⊗ Kippen Sie den Brüher nach dem Befüllen mit Wasser NICHT zu stark.



Der Brüher erzeugt während des Betriebs Wärme. Es müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die Gefahr von Verbrennungen, Verbrühungen, Bränden oder anderen Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, die durch Berühren der Außen-seite während des Betriebs oder während des Abkühlens entstehen.

- ⊗ Heben Sie die Kanne NICHT an, während sie zum Aufheizen oder Brühen verwendet wird.
- ⊗ Nehmen Sie den Deckel oder den Aufgussbehälter NICHT ab, wenn der Brüher heizt oder brüht, da heißes Wasser und Dampf zu Verbrühungen führen können.
- ⊗ Lassen Sie den Brüher NICHT unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist.
- ⊗ Halten Sie beim Ausschanken aus dem Brüher NICHT die Hand oder andere Körperteile unter den Ausguss.
- ⊗ Reinigen Sie die Kanne NICHT mit scharfen Reinigungsmitteln, Stahlwolle oder anderen scheuernden Materialien.
- ⊗ Drücken, biegen oder reiben Sie beim Reinigen NICHT den Temperatursensor im Inneren der Kanne.
- ⊗ Stellen Sie die Kanne zum Trocknen NICHT auf den Kopf, da dies zu Glasbruch führen könnte.



Zum Schutz vor einem elektrischem Schlag dürfen Sie die Kanne, die Basis, das Netzkabel oder den Stecker NIEMALS in Wasser tauchen oder diese Teile mit Feuchtigkeit in Berührung kommen lassen.




Waschen Sie das Äußere der Kanne NICHT unter fließendem Wasser.


ANWEISUNGEN ZUM KURZEN NETZKABEL

- ⊗ Als Sicherheitsvorkehrung wird ein kurzes Netzkabel mitgeliefert, um die Gefahr von Personen- oder Sachschäden zu verringern, die durch Ziehen, Verwickeln oder Stolpern über ein längeres Kabel entstehen können.
- ⊗ Ein Verlängerungskabel kann bei entsprechender Sorgfalt verwendet werden. Die angegebene elektrische Leistung des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Brühers. Das Verlängerungskabel sollte ein geerdetes 3-adriges Kabel sein. Das längere Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeits- oder Tischplatte hängt, wo es von Kindern gezogen werden könnte oder worüber man stolpern könnte. Schließen Sie nicht mehrere Verlängerungskabel hintereinander an.
- ⊗ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

**BITTE DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN
NUR FÜR DEN HAUSEGEBRAUCH**

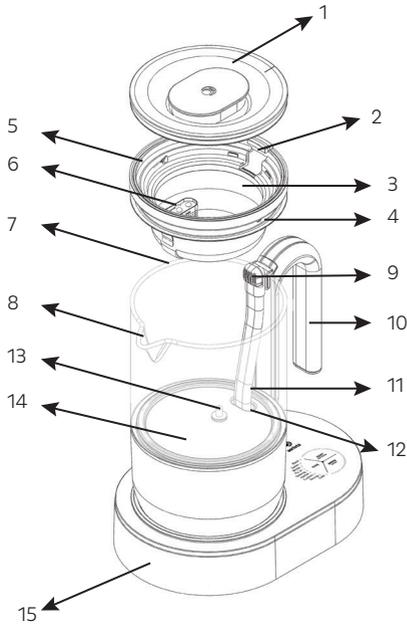

1. Deckel
2. Aufgussbehälter-Tab
3. Aufgussbehälter
4. Silikongummiring
5. Aufgussbehälter-Griff
6. Filter
7. Kanne
8. Ausguss
9. Sprühkappe
10. Kannengriff
11. Durchflussrohr mit Ummantelung (versteckt)
12. Vertiefung
13. Temperatursensor
14. Heizplatte
15. Basis
16. Netzkabel
17. Stecker (kann je nach Version variieren)
18. Anschluss
19. Positionierungsstift
20. Abflussloch

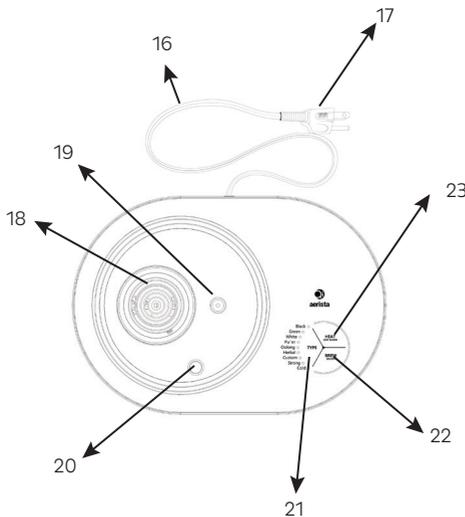

21. TYPE-Taste:
 - ☉ Wählen Sie das Brühprogramm nach Teesorte. Die gewählte Teesorte leuchtet durchgehend auf.
 - ☉ Beim Einrichten der App-Verbindung leuchten mehrere blinkende Lichter auf.
22. BRÜH (EIN/AUS) Taste:
 - ☉ Kurz drücken, um den Brühmodus zu starten (Dauerlicht leuchtet) oder alle Vorgänge zu stoppen.
 - ☉ Lang drücken, um den Brüher ein-/auszuschalten.
 - ☉ Der Koch- und Brühmodus ist eingeschaltet, wenn ein schnell blinkendes Licht angezeigt wird (nur App).
 - ☉ Langsam blinkendes Licht bedeutet, dass das Gerät im Reservierungstimer-Modus ist (nur App).
23. HEIZ- (WARMHALTE) Taste:
 - ☉ Drücken Sie kurz, um den Heizmodus zu starten (ein durchgehendes Licht leuchtet auf) oder den Heiz-/Warmhalte-Modus zu beenden.
 - ☉ Langes Drücken, um den Warmhaltemodus zu starten, ein sanftes Blinklicht leuchtet auf.
 - ☉ Der Koch- und Kühlmodus ist eingeschaltet, wenn ein schnell blinkendes Licht angezeigt wird (nur App).

Bitte lesen Sie den Abschnitt 'Wichtige Sicherheitsvorkehrungen', bevor Sie den Brüher verwenden. Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen zur Einrichtung und Reinigung, um den Brüher für den Teeaufguss vorzubereiten.

VORBEREITUNG FÜR DIE ERSTE REINIGUNG

01


Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Etiketten auf der Kanne und entsorgen Sie sie sicher, bevor Sie den Brüher zum ersten Mal verwenden.

02

Nehmen Sie den Deckel, Aufgussbehälter, den Filter und das Durchflussrohr vorsichtig aus der Kanne.

03



Waschen Sie den Deckel, Aufgussbehälter, den Filter, das Durchflussrohr und das Innere der Kanne mit einem weichen Schwamm und warmer, duftstofffreier Seifenlauge. Spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab.

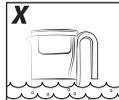

Tauchen Sie die Kanne, die Basis, das Netzkabel oder den Stecker NIEMALS in Wasser ein und lassen Sie keine Feuchtigkeit an diese Teile herankommen.


04

Stellen Sie sicher, dass die Ummantelung richtig auf das untere Ende des Durchflussrohrs aufgesetzt ist.

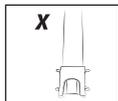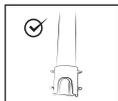



05

Stellen Sie sicher, dass die Sprühkappe richtig auf das obere Ende des Durchflussrohrs aufgesetzt ist.

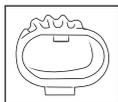

06

Setzen Sie das Durchflussrohr wieder in die Kanne ein.

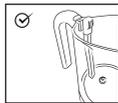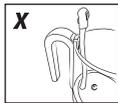

07

Bringen Sie den Filter wieder am Aufgussbehälter an und achten Sie darauf, dass der Verschluss des Filters richtig an der Seitenwand des Aufgussbehälters eingerastet ist.





08

Füllen Sie die Kanne bis zur 'MAX'-Markierung auf der Kanne mit sauberem Wasser.

09

Befestigen Sie den Aufgussbehälter vorsichtig an der Kanne. Achten Sie immer darauf, dass die Sprühkappe bequem und ohne Verformung in den Aufgussbehälter passt. Eine falsche Positionierung der Sprühkappe verschlechtert das Brühergebnis.

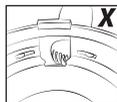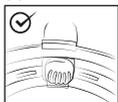


10

Befestigen Sie den Deckel fest auf dem Aufgussbehälter. Vergewissern Sie sich immer zuerst, dass die 2 Striche auf dem Aufgussbehälter-Tap übereinstimmen und der Aufgussbehälter-Tap in den Deckelschlitz passt. Drücken Sie den Deckel sanft nach unten und achten Sie darauf, dass er nicht wieder aufspringt.



11

Setzen Sie die Kanne auf die Basis. Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss und der Positionierungsstift richtig auf die Unterseite der Kanne ausgerichtet sind.

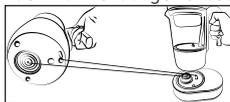

EINSCHALTEN DES BRÜHERS

12

Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose. Sie werden einen Piepton vom Brüher hören.

13


Schalten Sie den Brüher ein, indem Sie die Taste 'BREW' an der Basis 2 Sekunden lang drücken, bis die Leuchte 'Black' aufleuchtet und ein Piepton ertönt. Der Brüher ist jetzt in Bereitschaft.



AUTOMATISCHE REINIGUNG DES BRÜHERS

14

Drücken Sie erneut 'BREW', um den Reinigungszyklus zu starten. Am Rand der 'BREW'-Taste leuchtet ein Dauerlicht.



15


Sie werden durch 4 aufeinanderfolgende Pieptöne darauf aufmerksam gemacht, wenn der Brühvorgang abgeschlossen ist. Der Brüher wechselt dann in den Warmhalte-Modus. Drücken Sie 'BREW', um den Warmhaltemodus zu beenden.



Der Kannengriff und der Deckel können während des Betriebs sehr warm werden.

16

Nehmen Sie die Kanne von der Basis, indem Sie sie fest am Griff halten. Entsorgen Sie das heiße Wasser vollständig.

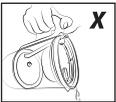

Gießen Sie NIEMALS Wasser/Tee bei geöffnetem Deckel aus. Wenn der Deckel geöffnet ist, tropft aus der Sprühkappe und dem Rand des Aufgussbehälters Wasser/Tee, was zu Verletzungen durch Verbrühungen führen kann.

17

Lassen Sie den Brüher für mindestens 10 Minuten abkühlen. Nehmen Sie den Deckel ab und heben Sie den Aufgussbehälter entweder am Griff des Aufgussbehälters oder am Silikongummiring vorsichtig an. Füllen Sie die Kanne wieder bis zur 'MAX'-Linie mit sauberem Wasser und befestigen Sie den Deckel und den Aufgussbehälter wieder sicher auf der Kanne.



18

Drücken Sie bei eingeschaltetem Licht auf 'Black' die Taste 'BREW', um den zweiten Brühzyklus zu starten.

19

Drücken Sie nach Beendigung des zweiten Brühzyklus die Taste 'BREW', um den Warmhaltemodus zu beenden. Nehmen Sie die Kanne von der Basis, indem Sie sie fest am Griff halten. Entsorgen Sie das heiße Wasser vollständig.

20

Lassen Sie den Brüher für mindestens 10 Minuten abkühlen. Entfernen Sie den Deckel und den Aufgussbehälter und drücken Sie auf die Sprühkappe, um das restliche Wasser im Durchflussrohr freizusetzen.



21

Jetzt ist der Brüher bereit, Tee zu brühen.

AUSSCHALTEN DES BRÜHERS

22

Der Brüher schaltet sich automatisch ab, wenn im Standby-Modus innerhalb von 15 Minuten keine Taste gedrückt wird.

23

Um den Brüher manuell auszuschalten, drücken Sie 2 Sekunden lang auf 'BREW', bis ein Signalton ertönt und alle Lichter aus sind.



Achten Sie **IMMER** darauf, dass der Deckel und der Aufgussbehälter während des Betriebs und des Ausgießens sicher am Brüher befestigt sind.



Füllen Sie die Kanne **NICHT** im heißen Zustand mit gekühltem Wasser. Lassen Sie die Kanne abkühlen, bevor Sie sie wieder befüllen.



Ein Befüllen über den maximalen Wasserstand hinaus kann zu schweren Verbrennungen oder Verletzungen durch überlaufendes Heißwasser führen.

Bitte lesen Sie die Abschnitte 'Wichtige Sicherheitsvorkehrungen' und 'Vor der ersten Inbetriebnahme', bevor Sie mit der Gebrauchsanweisung fortfahren.

BRÜHMODUS

Mit voreingestellter Temperatur und Zeit für verschiedene Teesorten kann der Brüher Ihre Lieblingstees mit Leichtigkeit aufbrühen.

01

Entfernen Sie den Deckel und den Aufgussbehälter. Füllen Sie die Kanne mit sauberem Trinkwasser innerhalb der Wasserstandsgrenzen 'MAX' und 'MIN'.



Um optimale Brühergebnisse beim Kaltbrühen und bei Brühtemperaturen unter 60°C/140°F zu erzielen, fügen Sie zwischen 2 und 3 Tassen Wasser hinzu.

02

Befestigen Sie den Aufgussbehälter fest auf der Oberseite der Kanne. Stellen Sie sicher, dass die Sprühkappe bequem und ohne Verformung in den Aufgussbehälter passt. Eine falsche Positionierung der Sprühkappe verschlechtert das Brühergebnis.



03

Füllen Sie die Teeblätter in den Aufgussbehälter. Als allgemeinen Richtwert verwenden Sie 1 bis 3 Teelöffel Teeblätter pro 1 Tasse (230mL/8oz) Wasser.



Geben Sie KEINE feinen oder pulverförmigen Teeblätter in den Brüher ohne geeignete zusätzliche Filter oder Teebeutel.

04

Befestigen Sie den Deckel fest auf dem Aufgussbehälter. Vergewissern Sie sich immer zuerst, dass die 2 Striche auf dem Aufgussbehälter-Tab übereinstimmen und der Aufgussbehälter-Tab in den Deckelschlitz passt.

05

Setzen Sie die Kanne auf die Basis. Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss und der Positionierungsstift richtig auf die Unterseite der Kanne ausgerichtet sind.

06

Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose. Sie hören einen Piepton vom Brüher.

07

Schalten Sie den Brüher ein, indem Sie die 'BREW'-Taste 2 Sekunden lang drücken, bis eine Leuchte aufleuchtet und ein Piepton ertönt.

08

Drücken Sie 'TYPE', um zur Auswahl der gewünschten Teesorte umzuschalten. Es leuchtet ein Licht für die gewählte Teesorte. Halten Sie 'TYPE' länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Teesorten automatisch zu durchlaufen.



09

Drücken Sie 'BREW', um das Brühprogramm zu starten. Das Wasser wird zunächst auf die gewünschte Temperatur erwärmt. Danach beginnt der Brühzyklus.

10

Der Brühvorgang wird für die voreingestellte Brühdauer fortgesetzt und endet mit 4 Signaltönen, es sei denn, er wird aufgrund einer der folgenden Bedingungen abgebrochen:

- 'BREW' wird an der Basis gedrückt.
- Betätigen Sie in der App die Taste 'STOP'.



Hinweis: Wenn der Brühvorgang vorzeitig beendet wird, sammelt sich heißes Wasser im Aufgussbehälter. Vor dem Öffnen des Deckels müssen Sie immer sicherstellen, (a) dass kein Wasser aus dem Aufgussbehälter tropft und (b) dass der Brüher mindestens 10 Minuten abkühlen kann.

11

Zum Servieren nehmen Sie die Kanne von der Basis. Seien Sie vorsichtig beim Ausgießen des heißen Tees. Öffnen Sie NIEMALS den Deckel und den Aufgussbehälter beim Ausgießen und halten Sie Ihre Hand NICHT unter den Ausguss.

12

Zur Reinigung nach dem Gebrauch lesen Sie bitte den Abschnitt **Reinigung & Pflege**.

VOREINGESTELLTE BRÜHPARAMETER

Teesorte	Temperatur	Zeit
Schwarz	95°C/203°F	3 Min
Grün	80°C/176°F	3 Min
Weiß	85°C/185°F	3 Min
Pu'er	96°C/205°F	3 Min
Oolong	90°C/194°F	3 Min
Kräuter	96°C/205°F	3,5 Min
Individuell	95°C/203°F	2,5 Min
Stark	95°C/203°F	8 Min
Kalt	25°C/77°F	10 Min



Achten Sie nach dem Aufbrühen von duftenden Tees oder Tees mit ausgeprägten Aromen auf eine gründlichere Reinigung der Teile des Brühers, um Aromarückstände zu vermeiden.



Legen Sie KEINE Gewürze oder Lebensmittel in die Kanne oder den Aufgussbehälter, da der Brüher nur zum Erhitzen von Wasser und zum Aufbrühen von Tee vorgesehen ist.

WARMHALTE-MODUS

Im Warmhaltemodus hält der Brüher eine voreingestellte Warmhaltetemperatur von 70°C/158°F für einen Zeitraum von 60 Minuten.

01

Nach Abschluss des Brühvorgangs schaltet der Brüher automatisch in den Warmhalte-Modus. Ein langsam blinkendes Licht am Rand von 'HEAT' auf der Basis wird angezeigt. Hinweis: Der Warmhalte-Modus gilt nicht für Kaltbrühen.

02

Der Warmhaltemodus wird für die voreingestellte Dauer von 60 Minuten beibehalten und mit 2 Signal-tönen beendet, sofern er nicht aufgrund einer der folgenden Bedingungen gestoppt wird:

- a) 'BREW' oder 'HEAT' wird an der Basis gedrückt.
- b) 'STOP' wird in der App betätigt.

03

Um den Warmhaltemodus wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste 'HEAT' 2 Sekunden lang, bis ein langsam blinkendes Licht erscheint und ein Piepton ertönt.



Vergewissern Sie sich vor dem Start des Warmhaltemodus immer, dass die Flüssigkeiten im Inneren der Kanne innerhalb der Grenzwerte 'MAX' und 'MIN' liegen.

HEIZMODUS

Der Brüher kann als intelligenter Wasserkocher fungieren und das Wasser je nach Teesorte auf die voreingestellte Temperatur erhitzen. Diese Option ist optimal für das Brühen in Teekannen, Gaiwans oder Tassen. Hinweis: Der Heizmodus gilt nicht für Kaltbrühen.

01

Entfernen Sie den Deckel und den Aufgussbehälter. Füllen Sie die Kanne mit sauberem Trinkwasser innerhalb der Wasserstandsgrenzen 'MAX' und 'MIN'.

02

Befestigen Sie den Deckel und den Aufgussbehälter fest auf der Oberseite der Kanne. Stellen Sie sicher, dass die Sprühkappe bequem in den Aufgussbehälter passt.

03

Setzen Sie die Kanne richtig auf die Basis, achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Anschlusses und des Positionierstifts. Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose.

04

Schalten Sie den Brüher ein, indem Sie 2 Sekunden lang auf 'BREW' an der Basis drücken, bis ein Licht aufleuchtet und ein Piepton ertönt.

05

Drücken Sie 'TYPE', um die gewünschte Teesorte auszuwählen. Es leuchtet ein Licht für die gewählte Teesorte.

06

Drücken Sie 'HEAT', um das Aufheizen des Wassers zu starten.

07

Hinweis: Am Rand der Taste 'Heat' leuchtet ein Dauerlicht. Wenn das Licht stattdessen langsam blinkt, ist es in den Warmhaltemodus übergegangen. Wechseln Sie zurück in den Heizmodus, indem Sie zweimal auf 'Heat' drücken.

08

Der Brüher piept 3 Mal, wenn der Heizzyklus abgeschlossen ist.

09

Nehmen Sie die Kanne von der Basis und gießen Sie das heiße Wasser vorsichtig aus. Öffnen Sie NIEMALS den Deckel und den Aufgussbehälter beim Ausgießen und halten Sie Ihre Hand NICHT unter den Ausguss.

10

Um den Brüher während des Heizzyklus zu stoppen, können Sie eines der folgenden Verfahren anwenden:

- a) Drücken Sie auf 'BREW' oder 'HEAT' an der Basis.
- b) Betätigen Sie in der App die Taste 'STOP'.

VOREINGESTELLTE HEIZMODUS-PARAMETER

Teesorte	Temperature
Schwarz	100°C/212°F
Grün	85°C/185°F
Weiß	90°C/194°F
Pu'er	100°C/212°F
Oolong	95°C/203°F
Kräuter	100°C/212°F
Individuell	100°C/212°F
Stark	100°C/212°F
Kalt	N/A



Der Heizmodus und der Warmhaltemodus teilen sich die gleiche Taste auf der Basis.



Der Kannengriff und der Deckel können während und nach dem Ende des Warmhalte- oder Heizzyklus sehr warm werden.

Eine ordnungsgemäße Reinigung des Brühers nach jedem Gebrauch ist unerlässlich, um den Brüher in seinem besten Zustand für die Teezubereitung zu erhalten.

AUSSENREINIGUNG

01

Vergewissern Sie sich immer, dass der Brüher vollständig ausgeschaltet ist, der Stecker aus der Steckdose gezogen ist und der Brüher mindestens 10 Minuten lang abgekühlt ist, bevor Sie den Deckel und den Aufgussbehälter zur Reinigung öffnen.

02

Reinigen Sie die Außenfläche der Kanne (mit Ausnahme des Kannenbodens) mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie KEINE Stahlwolle oder scharfe/abrasive Reiniger für die Teile des Brühers.



Zum Schutz vor einem elektrischem Schlag dürfen Sie die Kanne, die Basis, das Netzkabel oder den Stecker NIEMALS in Wasser tauchen oder diese Teile mit Feuchtigkeit in Berührung kommen lassen.




Waschen Sie das Äußere der Kanne NICHT unter fließendem Wasser.

REINIGUNG DES INNEREN

03

Öffnen Sie den Deckel. Nehmen Sie den Aufgussbehälter vorsichtig ab, indem Sie den Griff des Aufgussbehälters oder den Silikongummiring anheben. Hinweis: Halten Sie beim Anheben des Aufgussbehälter-Griffs immer den Griff der Kanne fest, um ein Umkippen und Zerbrechen der Kanne zu verhindern.

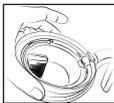

04

Entsorgen Sie nasse Teeblätter im Aufgussbehälter und Teereste in der Kanne immer innerhalb von 30 Minuten nach jedem Aufguss.



Hinweis: Wenn Sie den restlichen Tee bei geöffnetem Deckel ausgießen, können Wassertropfen aus der Sprühkappe austreten.

05

Waschen Sie den Deckel und den Aufgussbehälter in Wasser und reinigen Sie sie vorsichtig mit einem weichen Schwamm oder Tuch. Entfernen Sie den Filter zur Reinigung, falls erforderlich.

06

Spülen Sie das Innere der Kanne mit warmem Wasser aus und reinigen Sie es vorsichtig mit einem weichen Schwamm oder Tuch. Wenn Sie das gesamte Wasser aus der Kanne ablassen, müssen Sie immer auf die Sprühkappe drücken, um das restliche Wasser im Durchflussrohr freizugeben.



07



Lassen Sie die Kanne an der Luft trocknen. Stellen Sie die Kanne zum Trocknen NICHT auf den Kopf, da dies zu Glasbruch führen könnte.

08

Für eine gründlichere Reinigung entfernen Sie das Durchflussrohr und lassen Sie Wasser durch das Rohr laufen. Drücken Sie die Sprühkappe zusammen, um das restliche Wasser im Durchflussrohr abzulassen.


09

Stellen Sie sicher, dass die Ummantelung richtig auf das untere Ende des Durchflussrohrs aufgesetzt ist.

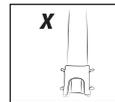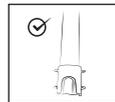

10

Vergewissern Sie sich, dass die Sprühkappe richtig auf das obere Ende des Durchflussrohrs aufgesetzt ist, bevor Sie es wieder in die Kanne einsetzen.

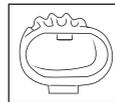

11

Im Aufgussbehälter, im Durchflussrohr und auf der Heizplatte können sich Kalkablagerungen bilden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie regelmäßig mit einem handelsüblichen Entkalker entkalken, um das Aussehen zu pflegen, die Funktionstüchtigkeit zu erhalten und Geräteausfälle zu vermeiden. Befolgen Sie beim Entkalken stets sorgfältig die Anweisungen des Herstellers.



Stellen Sie immer sicher, dass der Brüher abgekühlt ist, bevor Sie den Deckel zur Reinigung öffnen.



Nur der Aufgussbehälter, der Filter, die Sprühkappe, der Durchflussschlauch und die Ummantelung sind spülmaschinenfest.


HERUNTERLADEN DER APP

**SCHRITT 1**

Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone.

**SCHRITT 2**

Tippen Sie auf die iOS- oder Android-Schaltfläche und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Installation.

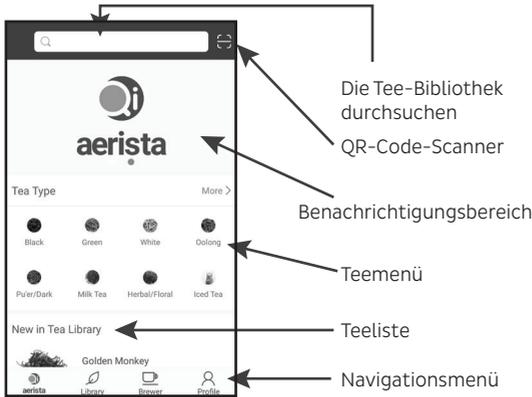**HAUPTBILDSCHIRMFUNKTIONEN**

Nachdem Sie die App installiert haben, starten Sie die App und Sie kommen auf den Hauptbildschirm. Tippen Sie auf einen beliebigen Bereich, um sich anzumelden/zu registrieren (siehe die Schritte im nächsten Abschnitt). Zu den wichtigsten Funktionen auf dem Hauptbildschirm gehören:

**ANMELDUNG/REGISTRIERUNG**


Wenn Sie noch kein Konto haben, klicken Sie auf 'Konto erstellen' und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Konto in der Qi Aerista-App haben, geben Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf 'Passwort vergessen' und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es abzurufen.

FUNKTIONEN DES BRÜHERBILDSCHIRMS

Klicken Sie auf das Symbol  auf dem Hauptbildschirm, um die Brüher-Anzeige anzuzeigen.


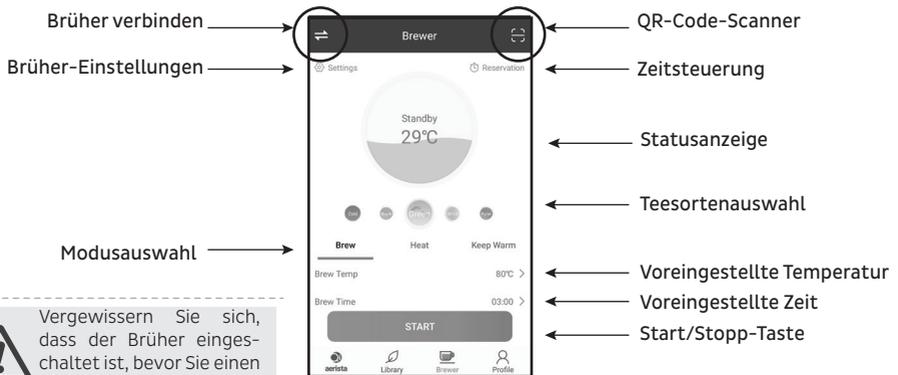


 Vergewissern Sie sich, dass der Brüher eingeschaltet ist, bevor Sie einen App-basierten Brüherbetrieb durchführen.

VERBINDUNG DES BRÜHERS

Um den Brüher mit der App zu steuern, folgen Sie bitte den unten stehenden Anweisungen.

 Stellen Sie sicher, dass sich der Brüher und Ihr Smartphone in Reichweite desselben Wi-Fi-Netzwerks befinden, um eine ordnungsgemäße Verbindung und Bedienung zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit diesem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Hinweis: Der Brüher funktioniert nur mit Wi-Fi-Netzwerken im 2,4-GHz-Band.

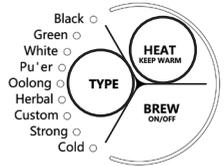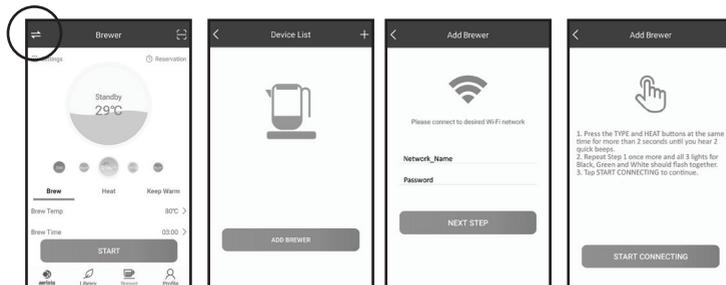

SCHRITT 1

Tippen Sie auf das  Symbol.

SCHRITT 2

Tippen Sie auf 'ADD BREWER'.


SCHRITT 3

Geben Sie Ihr Wi-Fi-Passwort ein und tippen Sie auf 'NEXT STEP'.

SCHRITT 4

Stellen Sie sicher, dass der Brüher eingeschaltet ist. Drücken Sie TYPE und HEAT gleichzeitig an der Basisstation länger als 2 Sekunden, bis Sie 2 schnelle Pieptöne hören. Führen Sie dies insgesamt 2 Mal durch. Alle schwarzen, grünen und weißen Lichter blinken. Tippen Sie anschließend auf 'START CONNECTING'.

VERBINDUNG DES BRÜHERS

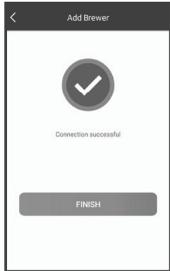**SCHRITT 5**


Tippen Sie nach erfolgreicher Verbindung auf 'FINISH'.

**SCHRITT 6**

Tippen Sie auf 'Connected', um zum Brüher-Bildschirm zurückzukehren. Wenn der Brüher-Bildschirm 'Offline' anzeigt, starten Sie die App erneut. Jetzt sind Sie bereit, Ihren Brüher zu bedienen!

ÜBERSICHT ÜBER DEN BETRIEB DES BRÜHERS

Es gibt die Modi Brühen, Heizen und Warmhalten. Der Brühmodus ist die automatische Brühfunktion. Mit dem Heizmodus können Sie den Brüher als Wasserkocher mit variabler Temperatur verwenden. Mit dem Warmhalte-Modus können Sie den Tee auf einer bestimmten Temperatur halten.

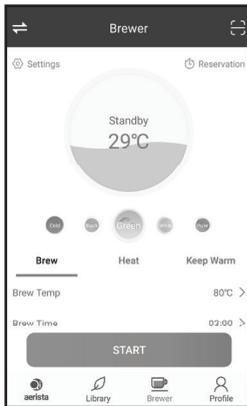

Die Statusanzeige zeigt Folgendes an:

- ⊙ Aktueller Betriebsstatus des Brühers
- ⊙ Aktuelle oder voreingestellte Temperatur
- ⊙ Aktuelle oder Countdown-Zeit

Befolgen Sie diese 5 Schritte, um mit Ihrer App Tee aufzubrühen:

1. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Teesorte auszuwählen.
2. Tippen Sie, um die Betriebsart auszuwählen:
 - a) Brew: Automatisches Brühen,
 - b) Heat: Aufheizen von Wasser, oder
 - c) Keep Warm: Aufrechterhaltung der Temperatur
3. Tippen Sie, um die Temperatur anzupassen.
4. Tippen Sie, um die Zeit anzupassen.
5. Tippen Sie, um den Betrieb zu starten/stoppen.



Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme IMMER, dass Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch gelesen haben und befolgen, damit der Brüher ordnungsgemäß für die vorgesehene Verwendung und Betriebsart eingerichtet ist.



ANPASSEN VON TEMPERATUR & ZEIT

Drehen Sie das Zahlenrad nach oben und unten, um die gewünschte Temperatur oder Zeit für die Teesorte und den Betrieb zu wählen.

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor der Anpassung, dass die Kanne auf der Basis steht und der Brüher sich im Standby-Modus befindet, wie in den Bildern hier gezeigt.

Hinweis: Sobald die Temperatur oder die Zeit für die Teesorte geändert wurde, werden die Werte für zukünftige Vorgänge bis zur nächsten Anpassung gespeichert.



Sie können die Temperatur und die Zeit für jede Teesorte für jeden Modus (Brew/Heat/ Keep Warm) außer für Kaltbrühen. Für Kaltbrühen kann nur die Brühzeit angepasst werden.

ANPASSEN DER BRÜHEREINSTELLUNGEN

Tippen Sie auf das Symbol 'Settings' im Brüher-Bildschirm, um auf die Brüher-Einstellungen zuzugreifen.

**SCHRITT 1**

Tippen Sie auf das Symbol 'Settings'.

**SCHRITT 2**

Fahren Sie gemäß der folgenden Tabelle fort.

BREW LOG	Damit wird der Verlauf Ihres Brühvorgangs festgehalten.
BREW MODE	Sie können zwischen normalem Brühen oder Kochen und Brühen wählen. Wie Kochen und Brühen funktioniert: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bringt das Wasser auf die Siedetemperatur (Standard 100°C/212°F). 2) Wartet, bis das Wasser auf die eingestellte Temperatur abgekühlt ist. 3) Startet das automatische Brühen. Zum Einstellen tippen Sie auf 'Brew mode'-'>'Boil and Brew' und dann auf 'CONFIRM'.
HEAT MODE	Sie können zwischen normalem Brühen oder Kochen und Kühlen wählen. Wie Kochen und Kühlen funktioniert: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bringt das Wasser auf die Siedetemperatur (Standard 100°C/212°F). 2) Wartet, bis das Wasser auf die eingestellte Temperatur abgekühlt ist. 3) Benachrichtigt Sie, dass das erhitzte Wasser für das manuelle Brühen bereit ist. Zum Einstellen tippen Sie auf 'Heat mode'-'>'Boil and Cool' und dann auf 'CONFIRM'.
SET BOILING POINT	In höheren Lagen kocht das Wasser bei einer niedrigeren Temperatur. Verwenden Sie diese Einstellung, um den Siedepunkt zwischen 90°C (194°F) und 100°C(212 F) einzustellen, damit der Brüher an hochgelegenen Standorten richtig funktioniert.
BUZZER	Mit dieser Einstellung können Sie die Brühertöne ein- oder ausschalten
RENAME	Mit dieser Einstellung können Sie Ihren Brüher umbenennen.
RESET BREWER	Mit dieser Schaltfläche können Sie Ihren Brüher auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
DELETE BREWER	Mit dieser Schaltfläche können Sie Ihren Brüher aus der App löschen.



Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, sollten Sie den Brüher NICHT an Orten verwenden, an denen Wasser unter 90°C/194°F siedet (z. B. >2800m/9200ft über dem Meeresspiegel).

ZEITSTEUERUNG

Sie können den Reservierungstimer bis zu 24 Stunden im Voraus für Ihren gewählten Brühmodus einstellen.



SCHRITT 1

Wählen Sie die Teesorte und tippen Sie auf Reservierung.




SCHRITT 2

Es sollte ein Uhrenmenü erscheinen, das Ihre aktuelle Zeit anzeigt, die in diesem Fall 14:25 ist.




SCHRITT 3

Stellen Sie die gewünschte Startzeit ein. Tippen Sie anschließend auf 'CONFIRM!'. (Hier wurde 7:25 morgens als Beispiel gegeben.)

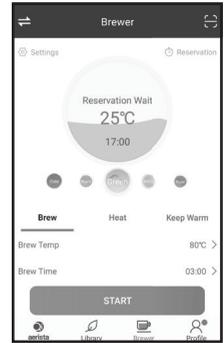


SCHRITT 4

Die Statusanzeige zeigt den Status 'Reservierungswartezeit' mit der Countdown-Zeit bis zum Beginn des Brühens an. (Hier zeigt es als Beispiel 17 Stunden.)

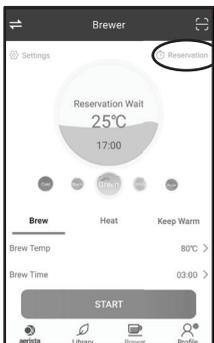

SCHRITT 5

Tippen Sie auf dem Brüher-Bildschirm erneut auf Reservierung, um bei Bedarf Änderungen an der Reservierung vorzunehmen.

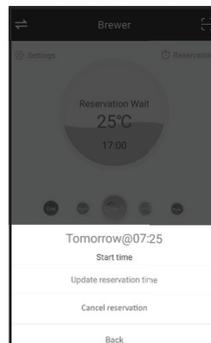

SCHRITT 6

Tippen Sie je nach Wunsch auf 'Aktualisieren' oder 'Abbrechen' der Reservierung.



Vergewissern Sie sich **IMMER**, dass die Kanne richtig auf der Basis steht und mit sauberem Trinkwasser zwischen der 'MAX'- und 'MIN'-Linie gefüllt ist, bevor Sie den Reservierungstimer starten.




Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Reservierungstimers **IMMER**, dass der Brüher ordnungsgemäß gemäß den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung eingerichtet wurde.




Der Reservierungstimer ist nur im Brühmodus verfügbar.

PROFILBILDSCHIRM-FUNKTIONEN

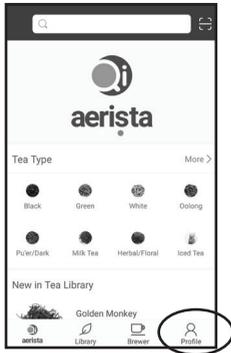**SCHRITT 1**


Tippen Sie auf das Profil-Symbol.

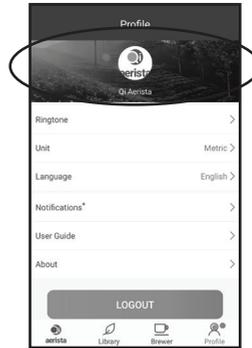**SCHRITT 2**


Tippen Sie auf das Bild, um die Benutzerinformationen zu aktualisieren. Für andere Änderungen gehen Sie gemäß der folgenden Tabelle vor.

USER INFO	Aktualisieren Sie Ihre Profilinformatoren (d.h. Profilbild, Nickname, Geschlecht, Region, Passwort zurücksetzen).
RINGTONE	Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
UNIT	Metrisch/Celsius ist der Standard. Wählen Sie Imperial für die Anzeige der Temperatur in Fahrenheit.
LANGUAGE	Englisch ist die Standardeinstellung. Chinesisch ist die Option.
NOTIFICATION	System-Push-Benachrichtigungen von Qi Aerista.
USER GUIDE	Greifen Sie auf unser Online-Benutzerhandbuch für den Brüher und die App zu.
ABOUT	App Version.
LOGOUT	Melden Sie sich von der App ab.

TEE-BIBLIOTHEK FUNKTIONEN

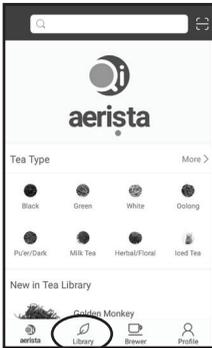**SCHRITT 1**

Tippen Sie auf das Symbol Library.

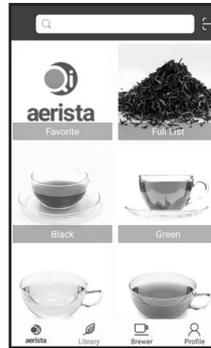**SCHRITT 2**

Fahren Sie gemäß der folgenden Tabelle fort.

<p>TEA LIST</p>	<p>Wählen Sie einen Tee aus unserer Teebibliothek aus, um mehr über dessen Informationen, Zubereitungshinweise und Bewertungen zu erfahren.</p>	
<p>SCAN</p>	<p>Sie können auf das Scan-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm tippen, um den QR-Code auf den Qi Aerista-Teepackungen zu scannen und die Teeinformationen aufzurufen.</p>	
<p>LET'S BREW</p>	<p>Schritt 1 - Folgen Sie der Gebrauchsanweisung, um den Brüher mit Wasser und Teeblättern zum Aufbrühen vorzubereiten. Setzen Sie dann die Kanne auf die Basis. Stellen Sie sicher, dass der Brüher im Standby-Modus eingeschaltet ist.</p> <p>Schritt 2 - Tippen Sie auf dem Teebildschirm auf 'LET'S BREW', um die Brüheinstellungen an den Brüher zu senden. Das Licht auf 'Custom' leuchtet auf der Basis auf.</p> <p>Step 3 - Schritt 3 - Der Brüher-Bildschirm erscheint und zeigt den ausgewählten Tee an. Die vorhandenen Temperatur- und Zeiteinstellungen für 'Custom' werden aktualisiert.</p> <p>Schritt 4 - Wählen Sie 'Brew' oder 'Heat'. Tippen Sie auf 'Start', um zu beginnen.</p>	


<p>Ich habe bereits eine Verbindung zu meinem Brüher hergestellt, aber es wird angezeigt, dass der Brüher offline ist.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass der Brüher eingeschaltet ist. Starten Sie die App neu und die App sollte sich automatisch wieder mit dem Brüher verbinden.</p>
<p>Das Licht ist irgendwann erloschen, nachdem ich den Brüher eingeschaltet habe.</p>	<p>Der Brüher befindet sich direkt nach dem Einschalten im Standby-Modus. Wenn an der Basis keine Taste gedrückt wurde oder sie keinen Betriebsbefehl von der App erhält, schaltet sich der Brüher nach 15 Minuten im Standby automatisch aus. Alle Lichter sind AUS, wenn der Brüher in den Standby-Modus geschaltet wird.</p>
<p>Wie kann ich in der App von Celsius zu Fahrenheit wechseln?</p>	<p>Sie können auf dem Profilbildschirm über die Einstellung der Einheit auf Fahrenheit umschalten. Bitte beachten Sie die App-Anleitung auf dem Profilbildschirm.</p>
<p>Nach Beginn des Brühvorgangs erscheinen Blasen in der Nähe des Durchflussrohrs.</p>	<p>Das sind Luftblasen, die durch unseren patentierten zirkulativen Infusionsprozess entstehen, der durch Luft angetrieben wird. Während des Brühvorgangs kann eine kleine Menge Luft in die Kanne entweichen, was normal ist.</p>
<p>Der Deckel springt während des Brühens auf.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Stellen Sie sicher, dass die Kontaktflächen zwischen Deckel und Aufgussbehälter sauber und frei von Ablagerungen und öligen Substanzen sind. 2) Vergewissern Sie sich, dass der Deckel richtig ausgerichtet und sicher auf dem Aufgussbehälter befestigt ist. 3) Stellen Sie sicher, dass das Durchflussrohr, die Sprühkappe und die Ummantelung ordnungsgemäß in der Kanne installiert sind. 4) Achten Sie darauf, dass Sie den Aufgussbehälter nicht mit Teeblättern überfüllen. Sie können sich während des Brühvorgangs dehnen und den Deckel hochdrücken.
<p>Warum brüht der Brüher nicht wie gewohnt auf und der aufgebrühte Tee ist schwächer als üblich?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Stellen Sie sicher, dass das Durchflussrohr, die Sprühkappe und die Ummantelung ordnungsgemäß in der Kanne installiert sind. 2) Vergewissern Sie sich, dass der Aufgussbehälter und der Filter richtig auf der Kanne installiert sind. 3) Stellen Sie sicher, dass der Deckel während des Betriebs sicher geschlossen ist. 4) Vergewissern Sie sich, dass genügend Wasser zugegeben wurde, das innerhalb der Werte 'MAX' und 'MIN' liegt. 5) Um die besten Brühergebnisse für Kaltbrühen und Brühtemperaturen unter 60°C/140°F, zu erzielen, empfehlen wir die Zugabe von 2 bis 3 Tassen Wasser.
<p>Es sind Teeblätter im Filter eingeklemmt. Wie reinige ich das Gerät?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nehmen Sie den Filter heraus und spülen Sie ihn mit Wasser ab. 2) Bringen Sie den Filter wieder an und achten Sie darauf, dass der Clip außerhalb des Aufgussbehälters liegt.
<p>Nach dem Brühen habe ich gesehen, dass der Aufgussbehälter farbige Schattierungen oder Flecken hat. Was ist das?</p>	<p>Der Fleck ist höchstwahrscheinlich ein Wasserrückstand. Folgen Sie dem Abschnitt Reinigung und Pflege, um es bei Bedarf zu entfernen.</p>
<p>Ich habe grünen Tee gebrüht und ich kann den Geschmack von meinem letzten Brühvorgang mit schwarzem Tee schmecken. Was sollte ich tun?</p>	<p>Achten Sie nach jedem Brühen, insbesondere nach dem Brühen von stark aromatisiertem Tee, darauf, dass die Anweisungen im Abschnitt Reinigung und Pflege befolgt werden. Für eine gründlichere Reinigung befolgen Sie bitte die Reinigungsverfahren im Abschnitt Vor dem ersten Gebrauch.</p>
<p>Ich würde gerne die Standardeinstellungen des Brühers wiederherstellen.</p>	<p>Gehen Sie in der App zur Brewer setting → tippen Sie auf Settings → tippen Sie auf Reset Brewer.</p>
<p>Welche Smartphones werden von der App unterstützt?</p>	<p>Android – 4.0 oder höher iOS – iOS 7 oder höher; iPhone 5 oder höher</p>
<p>Bei weiteren Fragen</p>	<p>Bitte kontaktieren Sie uns unter support@qiaerista.com.</p>

Vielen Dank, dass Sie sich für den Qi Aerista Intelligenten Teebrüher entschieden haben. KKeyway Innovations Limited (im Folgenden KIL) bietet einen (1) Jahresgarantieservice ab dem Datum der E-Mail-Registrierung über unsere E-Mail-Adresse: support@qiaerista.com im Rahmen der folgenden Bedingungen:

- ④ Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn die E-Mail-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Brühers abgeschlossen wird, wie in den Aufzeichnungen zur Sendungsverfolgung von KIL angegeben, andernfalls ist diese Garantie ungültig und nichtig.
- ④ Die E-Mail-Registrierung gilt als abgeschlossen, wenn die folgenden Angaben gemacht wurden: (a) Name; (b) E-Mail-Adresse; (c) Postanschrift; (d) Kontaktnummer; (e) Datum des Erhalts des Produkts; und (f) Rechnungs-/Bestellnummer.
- ④ Diese Garantie deckt die Reparatur oder den Austausch des Produkts bei allen Defekten ab, die nach unserem Ermessen (a) durch fehlerhafte Materialien und Verarbeitung verursacht wurden; (b) bei normalem Gebrauch und Wartung unter strikter Einhaltung der Anweisungen, wie sie in der Bedienungsanleitung des Qi Aerista Intelligenten Teebrühers beschrieben sind.
- ④ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf das Produkt und/oder Produktteile, die einem Verschleiß unterliegen, die ihrer Art nach als Verschleißteile zu betrachten sind oder die aus Glas gefertigt sind.
- ④ Diese Garantie erlischt automatisch, wenn (a) der Defekt auf Schäden zurückzuführen ist, die durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder mangelhafte Wartung verursacht wurden (z.B. durch Verkalkung blockierte Teile); (b) das Gerät ausdrücklich oder stillschweigend durch nicht von KIL autorisierte Personen modifiziert, geöffnet, vergütet oder in irgendeiner Weise repariert wurde; oder (c) es durch Stromunterbrechung oder anormale Spannungszufuhr funktionsunfähig wurde.
- ④ Für Wartungsarbeiten ist der Benutzer für den Transport und die Zollgebühren des Produkts zu und von unserem Servicezentrum für die Reparatur verantwortlich.
- ④ Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Qi Aerista unter support@qiaerista.com.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Materialien sind entsprechend ihrer Kennzeichnung recycelbar. Mit der Wiederverwendung, dem Recycling oder der anderweitigen Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung, wo sich die entsprechende Entsorgungseinrichtung befindet.

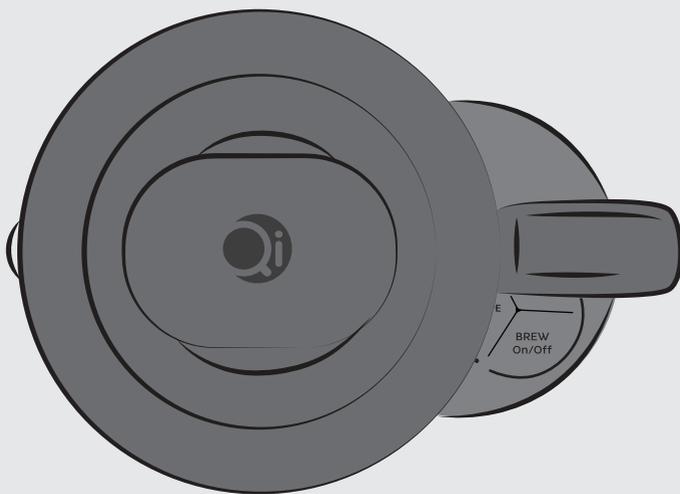

TOUCHING HEARTS WITH TEA



aerista

WWW.QIAERISTA.COM

Keyway Innovations Limited
907, Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong