




aerista

THÉIÈRE "SMART"

GUIDE D'UTILISATION

AROMATIQUE | AUTOMATIQUE | APPLICATION

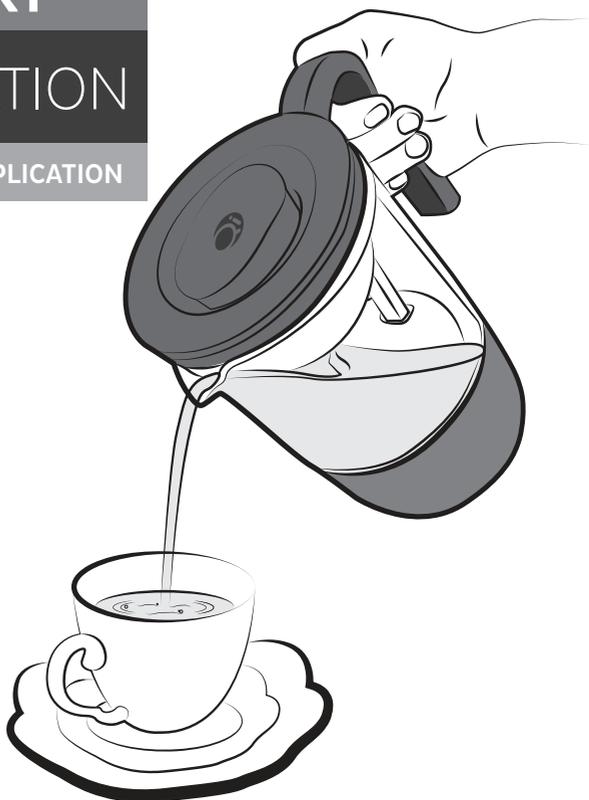

THÉIÈRE "SMART" Qi AERISTA

Système d'infusion breveté
pour obtenir un goût parfait

Température et durée entièrement personnalisables

Minuterie programmable pour l'infusion automatique

SOMMAIRE

PAGE

| | | |
|---|-------|-------|
| Garanties importantes | ----- | 3-4 |
| Description de l'appareil | ----- | 5 |
| Préparation pour la 1e utilisation | ----- | 6-7 |
| Mode infusion | ----- | 8 |
| Mode maintien au chaud | ----- | 9 |
| Mode chauffage | ----- | 9 |
| Nettoyage et entretien | ----- | 10 |
| Téléchargez l'application | ----- | 11 |
| Caractéristiques de l'écran principal | ----- | 11 |
| Connexion/Inscription | ----- | 11 |
| Caractéristiques de l'écran "Brewer" | ----- | 12 |
| Comment connecter la théière | ----- | 12-13 |
| Aperçu des opérations d'infusion | ----- | 13 |
| Personnalisation de la température et du temps d'infusion-- | ----- | 13 |
| Personnaliser les réglages de la théière | ----- | 14 |
| Programmateur de réservation | ----- | 15 |
| Caractéristiques de l'écran "Profile" | ----- | 16 |
| Caractéristiques de l'écran "Tea Library" | ----- | 17 |
| Dépannage | ----- | 18 |
| Politique de garantie | ----- | 19 |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| Numéro de modèle | QASTB18A01 | QASTB18A02 |
|--------------------|------------|------------|
| Tension nominal | 100-120V | 220-240V |
| Puissance nominale | 694-1000W | 840-1000W |
| Capacité maximale | 0.70L/24oz | 0.70L/24oz |
| Capacité minimale | 0.23L/8oz | 0.23L/8oz |

QUOI FAIRE:

- ⊙ Lisez toujours toutes les instructions avant la première utilisation.
- ⊙ Gardez toujours les sacs en plastique, les couvertures et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- ⊙ Veillez à toujours avoir les mains sèches avant de manipuler la fiche ou d'appuyer sur les boutons de la base.
- ⊙ Veillez toujours à ce que la carafe soit bien placée et orientée correctement sur la base avant de l'utiliser. Insérez ensuite la fiche dans la prise murale.
- ⊙ Surveillez toujours étroitement les enfants afin de vous assurer qu'ils n'utilisent pas ou ne se trouvent pas à proximité du Brewer sans la surveillance étroite d'un adulte.
- ⊙ Tenez la théière éloignée des murs, des rideaux ou de tout autre matériau sensible à la chaleur ou à la vapeur.
- ⊙ Veillez toujours à ce que la tension du réseau soit la même que celle indiquée sur la base.
- ⊙ Veillez toujours à ce que le tube d'écoulement, la gaine, le capuchon de pulvérisation et le filtre soient correctement fixés à leur emplacement désigné à l'intérieur de la carafe avant de procéder à l'infusion.
- ⊙ Remplissez toujours la carafe avec de l'eau potable.
- ⊙ Veillez toujours à ce que le couvercle et l'infuseur soient correctement alignés sur la carafe et solidement fixés à la carafe pendant l'utilisation, en particulier lorsque vous versez. Si nécessaire, tenez le couvercle pendant le versement pour plus de sécurité.
- ⊙ Il faut toujours placer les feuilles de thé à l'intérieur de l'infuseur non directement dans le pot.
- ⊙ Utilisez toujours la poignée de la carafe pour manipuler la théière.
- ⊙ Faites toujours preuve de prudence lorsque vous touchez la poignée ou le couvercle de la carafe ils peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation.
- ⊙ Faites toujours attention à la vapeur et aux gaz chauds émis par le bec ou autour de la carafe, en particulier près de la poignée de la carafe pendant l'utilisation.
- ⊙ Faites toujours preuve de prudence lorsque vous déplacez la carafe contenant un liquide chaud.
- ⊙ Faites toujours preuve de prudence lorsque vous versez un liquide de la carafe, car l'eau bouillante et la vapeur peuvent vous ébouillanter.
- ⊙ Éteignez toujours la théière en appuyant sur le bouton ON/OFF pour le mettre en position OFF. Ensuite, retirez la fiche de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant le nettoyage.
- ⊙ Veillez toujours à ce que la théière soit froide avant d'ajouter de l'eau, de mettre ou de retirer des pièces et de la nettoyer. La plaque chauffante est sujette à une chaleur résiduelle après utilisation.
- ⊙ Veillez toujours à ce que le couvercle et l'infuseur soient correctement alignés sur la carafe et solidement fixés à la carafe pendant l'utilisation, en particulier lorsque vous versez. Si nécessaire, tenez le couvercle pendant le versement pour plus de sécurité.
- ⊙ Veillez toujours à ce que le brasseur ne soit utilisé que pour des applications domestiques ou similaires telles que:
 - ⊙ les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - ⊙ les maisons de ferme ;
 - ⊙ par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - ⊙ les environnements de type "bed and breakfast" ;
- ⊙ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans uniquement s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ⊙ Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
- ⊙ Suivez toujours la section **Nettoyage et entretien** lorsque vous nettoyez des pièces de la théière.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE:

- ⊙ NE PAS utiliser la théière à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. La théière est conçue et fabriquée spécifiquement pour chauffer et infuser de l'eau potable et du thé uniquement. Toute mauvaise utilisation de la théière peut entraîner un dysfonctionnement du produit et/ou des blessures.
- ⊙ N'utilisez PAS la théière pour chauffer ou infuser d'autres liquides ou aliments.
- ⊙ NE PAS utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
- ⊙ N'utilisez PAS d'application pour connecter et faire fonctionner la théière autre que les versions officielles publiées par le fabricant.
- ⊙ NE laissez PAS les enfants jouer avec la théière.
- ⊙ NE PAS modifier les composants de la théière.

- ⊗ N'utilisez PAS la théière dans des endroits où l'eau bout en dessous de 90°C/194°F (>2800m/9200ft au-dessus du niveau de la mer).
- ⊗ NE PAS placer la théière sur ou près d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ou dans un four chauffé ou un four à micro-ondes, ou dans un réfrigérateur ou un congélateur.
- ⊗ NE PAS laisser le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou se nouer.
- ⊗ NE PAS placer la théière sur une surface inclinée.
- ⊗ NE PAS placer la carafe et la base sur des surfaces humides.
- ⊗ NE laissez PAS la théière, lorsqu'elle est chaude, entrer en contact avec une surface froide.
- ⊗ NE PAS placer la carafe directement sur une cuisinière à gaz ou électrique ou sur une plaque chauffante.
- ⊗ NE PAS verser ou renverser d'eau sur le connecteur.
- ⊗ NE PLACEZ RIEN sur le dessus de la théière.
- ⊗ NE PAS faire fonctionner la théière avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés, ou après que la théière ait mal fonctionné ou ait été endommagée de quelque manière que ce soit.
- ⊗ NE PAS faire fonctionner la théière sans eau, car cela endommagerait le brasseur. Veuillez à ce que la théière soit refroidi avant de la remplir d'eau.
- ⊗ N'utilisez PAS une unité de base autre que celle fournie avec cette théière.
- ⊗ N'utilisez PAS la théière si la carafe est fissurée ou si le poignée de la carafe est desserrée ou affaiblie.
- ⊗ N'insérez PAS d'objet dans les fentes ou les trous de la théière.



Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, NE PAS retirer les couvercles fixés de la carafe ou de la base. Les réparations doivent être effectuées par du personnel autorisé uniquement.

- ⊗ NE PAS déplacer la théière lorsqu'il est allumé.
- ⊗ NE PAS remplir et faire fonctionner la théière au-delà de la ligne 'MAX' marquée sur la carafe ou en dessous de la ligne 'MIN' marquée sur la carafe. Si la carafe est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- ⊗ NE PAS ajouter de feuilles de thé fines ou en poudre à l'intérieur de la théière sans utiliser de filtres supplémentaires ou de sachets de thé appropriés.
- ⊗ NE PAS incliner excessivement la théière après l'avoir rempli d'eau.



Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, NE PAS retirer les couvercles fixés de la carafe ou de la base. Les réparations doivent être effectuées par du personnel autorisé uniquement.

- ⊗ NE PAS soulever la carafe pendant qu'elle chauffe ou infuse.
- ⊗ NE PAS retirer le couvercle ou l'infuseur lorsque la théière est en train de chauffer ou d'infuser, car l'eau chaude et la vapeur risquent de vous ébouillanter.
- ⊗ NE laissez PAS la théière sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- ⊗ NE PAS placer la main ou d'autres parties du corps sous le bec verseur lorsque vous versez de la théière.
- ⊗ NE PAS nettoyer la carafe avec des nettoyeurs agressifs, des tampons de laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.
- ⊗ NE PAS pousser, plier ou frotter le capteur de température à l'intérieur de la carafe lors du nettoyage.
- ⊗ NE PAS mettre la carafe à l'envers pour le séchage, car cela pourrait briser le verre.



Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez JAMAIS la carafe, le socle, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau et ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec ces pièces.





NE LAVEZ PAS l'extérieur de la carafe avec l'eau du robinet.

INSTRUCTIONS AU CORDON D'ALIMENTATION COURT

- ⊗ Par mesure de sécurité, un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels résultant de la traction, de l'enchevêtrement ou du trébuchement avec un cordon plus long.
- ⊗ Une rallonge peut être utilisée si l'on fait attention. La puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique la théière. La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre. La rallonge doit être disposée de manière à ne pas tomber sur le comptoir ou la table, où les enfants pourraient la tirer ou trébucher. Ne connectez pas plusieurs rallonges en série.
- ⊗ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

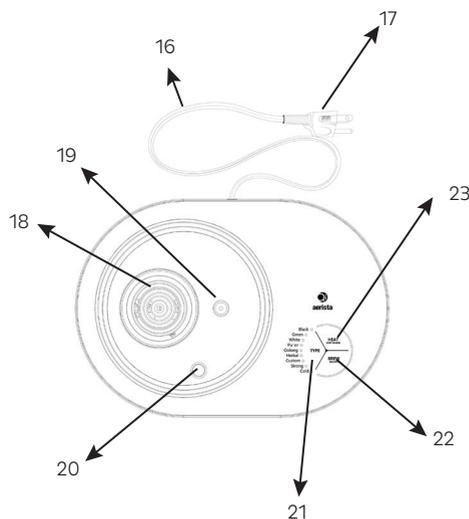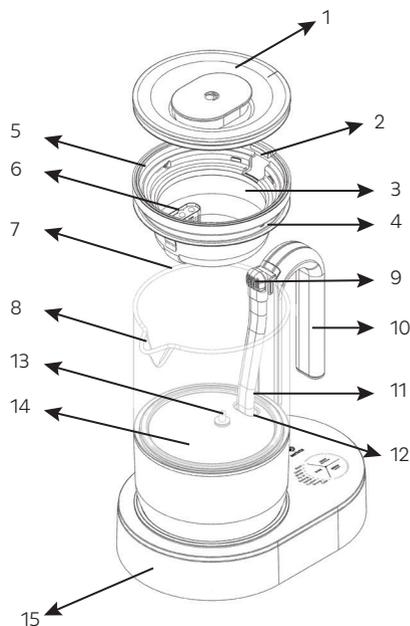

1. couvercle
2. Onglet de l'infuseur
3. Infuseur
4. Rebord en caoutchouc de silicone
5. Poignée de l'infuseur
6. Filtre
7. Carafe
8. Bec verseur
9. Capuchon de pulvérisation
10. Poignée de la carafe
11. Tube d'écoulement avec gaine (caché)
12. Cavité
13. Capteur de température
14. Plaque chauffante
15. Base
16. Cordon d'alimentation
17. Fiche (peut différer selon la version)
18. Connecteur
19. Broche de positionnement
20. Orifice de drainage

21. Bouton TYPE :

- ⊙ Sélectionnez le programme d'infusion par type de thé. Une lumière fixe s'allume sur le type de thé sélectionné.
- ⊙ Plusieurs lumières clignotantes s'allument lors de la mise en place de la connexion de l'application.

22. Bouton BREW (ON/OFF) :

- ⊙ Une pression courte permet de démarrer le mode Infusion (le voyant s'allume) ou d'arrêter toutes les opérations.
- ⊙ Appuyez longuement pour allumer/éteindre la théière.
- ⊙ Les modes "Ébullition" et "Infusion" sont actifs lorsque le voyant lumineux clignote rapidement (App uniquement).
- ⊙ Le clignotement lent signifie que vous êtes en mode Minuterie de réservation (App uniquement).

23. Bouton HEAT (KEEP WARM) :

- ⊙ Appuyez brièvement pour démarrer le mode Chauffage (une lumière fixe s'allume) ou arrêter le chauffage ou le maintenir au chaud.
- ⊙ Appuyez longuement pour lancer le mode Maintien au chaud, une lumière clignotante douce s'allume.
- ⊙ Le mode Ébullition et refroidissement est activé lorsque le voyant clignotant rapide est affiché (App uniquement).

Veillez lire la section 'Mesures de sécurité importantes' avant d'utiliser la théière. Veuillez suivre les instructions ci-dessous concernant l'installation et le nettoyage afin de préparer la théière pour l'infusion du thé.

PRÉPARATION POUR LE PREMIER NETTOYAGE

01

Retirez et jetez en toute sécurité tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de la carafe avant d'utiliser la théière pour la première fois.

02

Retirez délicatement le couvercle, l'infuseur le filtre et le tube d'écoulement de la carafe.

03



Lavez le couvercle, l'infuseur le filtre, le tube d'écoulement et l'intérieur de la carafe avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse sans parfum. Rincez-les à l'eau claire.



N'immergez JAMAIS le pot, la base, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau et ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec ces pièces.


04

Assurez-vous que la gaine est correctement enroulée sur l'extrémité inférieure du tube d'écoulement.




05

Assurez-vous que le capuchon de pulvérisation est correctement enroulé sur l'extrémité supérieure du tube d'écoulement.



06

Réinsérez le tube d'écoulement dans la carafe.



07

Fixez à nouveau le filtre sur l'infuseur en vous assurant que le crochet du filtre est bien fixé sur la paroi latérale de l'infuseur.





08

Remplissez la carafe d'eau propre jusqu'à la ligne "MAX" indiquée sur la carafe.

09

Fixez délicatement l'infuseur sur la carafe. Assurez-vous toujours que le capuchon de pulvérisation s'adapte confortablement à l'intérieur de l'infuseur sans se déformer. Un mauvais positionnement du capuchon de pulvérisation réduira les résultats de l'infusion.




10

Fixez fermement le couvercle sur l'infuseur. Assurez-vous d'abord que les deux bandes du couvercle sont alignées avec la languette de l'infuseur et que la languette de l'infuseur s'insère dans la fente du couvercle. Appuyez délicatement sur le couvercle et assurez-vous qu'il ne se soulève pas.



11

Placez la carafe sur la base. Assurez-vous que le connecteur et la broche de positionnement sont correctement alignés avec le fond de la carafe.



METTEZ LA THÉIÈRE EN MARCHÉ

12

Insérez la fiche dans une prise murale mise à la terre. Vous entendrez un bip sonore provenant de la théière.

13


Mettez la théière en marche en appuyant longuement sur le bouton 'BREW' de la base pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant noir s'allume et qu'un signal sonore retentisse. La théière est maintenant en veille.



NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE LA THÉIÈRE

14

Appuyez à nouveau sur la touche 'BREW' pour lancer le cycle de nettoyage. Une lumière fixe brillera sur le bord de la touche 'BREW'.



15

Vous serez alerté par 4 bips sonores consécutifs lorsque le cycle d'infusion sera terminé. L'infuseur passe alors en mode Maintien au chaud. Appuyez sur 'BREW' pour mettre fin au mode Maintien au chaud.



La poignée et le couvercle de la carafe peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation.

16


Retirez la carafe de la base en saisissant fermement la poignée de la carafe. Débarrassez-vous complètement de l'eau chaude.



X Ne versez JAMAIS d'eau/thé avec le couvercle ouvert. Lorsque le couvercle est ouvert, le capuchon de pulvérisation et le bord de l'infuseur font couler de l'eau/du thé qui peut causer des blessures par échaudage.

17

Laissez la théière refroidir pendant au moins 10 minutes. Retirez le couvercle et soulevez délicatement l'infuseur en le tenant par la poignée de l'infuseur par la bordure en caoutchouc de silicone. Remplissez à nouveau la carafe jusqu'à la ligne 'MAX' avec de l'eau propre et remettez le couvercle et l'infuseur place.



18

Lorsque le voyant est allumé sur 'Black', appuyez sur 'BREW' pour démarrer le deuxième cycle d'infusion.

19

Une fois le deuxième cycle d'infusion terminé, appuyez sur "BREW" pour mettre fin au mode de maintien au chaud. Retirez la carafe de la base en saisissant fermement la poignée. Débarrassez-vous complètement de l'eau chaude.

20

Laissez la théière refroidir pendant au moins 10 minutes. Retirez le couvercle et l'infuseur et pressez le capuchon de pulvérisation pour libérer l'eau restante dans le tube d'écoulement.



21

Maintenant, la théière est prête à infuser du thé.

ARRÊT DE LA THÉIÈRE

22

La théière s'éteint automatiquement si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 15 minutes en mode veille.

23

Pour éteindre la théière manuellement, appuyez longuement sur 'BREW' pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse et que toutes les lumières s'éteignent.



Veillez TOUJOURS à ce que le couvercle et l'infuseur soient solidement fixés à la théière pendant le fonctionnement et le versement.



NE PAS remplir la carafe d'eau froide quand elle est chaude. Laissez la carafe refroidir avant de la remplir à nouveau.



Si vous dépassez le niveau d'eau maximum, vous risquez de vous brûler ou de vous blesser gravement en raison du débordement de l'eau chaude.

Veillez lire les sections "Garanties importantes" et "Préparation pour la première utilisation" avant de poursuivre le guide d'utilisation.

MODE INFUSION

Avec une température et une durée pré réglées pour différents types de thé, la théière peut infuser vos thés préférés en toute simplicité.

01

Retirez le couvercle et l'infuseur. Remplissez la carafe avec de l'eau potable propre en respectant les limites de niveau d'eau "MAX" et "MIN".



Pour obtenir de meilleurs résultats avec le Cold Brew et des températures d'infusion inférieures à 60°C/140°F, ajoutez entre 2 et 3 tasses d'eau.

02

Fixez fermement l'infuseur sur le dessus de la carafe. Assurez-vous que le capuchon de pulvérisation s'adapte confortablement à l'intérieur de l'infuseur sans se déformer. Un positionnement incorrect du capuchon de pulvérisation réduira les résultats de l'infusion.



03

Placez les feuilles de thé dans l'infuseur. En règle générale, utilisez 1 à 3 cuillères à café de feuilles de thé pour 1 tasse (230mL/8oz) d'eau.



NE PAS ajouter de feuilles de thé fines ou en poudre à l'intérieur de la théière sans filtres ou sachets de thé supplémentaires appropriés.

04

Fixez fermement le couvercle sur l'infuseur. Assurez-vous d'abord que les deux bandes du couvercle sont alignées avec la languette de l'infuseur et que la languette de l'infuseur s'insère dans la fente du couvercle. Appuyez délicatement sur le couvercle et assurez-vous qu'il ne se soulève pas.

05

Placez la carafe sur la base. Assurez-vous que le connecteur et la broche de positionnement sont correctement alignés avec le fond de la carafe.

06

Insérez la fiche dans une prise murale mise à la terre. Vous entendrez un bip sonore provenant de la théière.

07

Mettez la théière en marche en appuyant longuement sur le bouton 'BREW' pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un voyant s'allume et qu'un signal sonore retentisse.

08

Appuyez sur 'TYPE' pour basculer vers la sélection du type de thé souhaité. Une lumière s'allume pour le type de thé sélectionné. Maintenez la touche 'TYPE' pendant plus de 2 secondes pour faire défiler automatiquement les types de thé.



09

Appuyez sur 'BREW' pour lancer le programme d'infusion. L'eau sera d'abord chauffée à la température souhaitée. Ensuite, le cycle d'infusion commencera.

10

L'infusion se poursuit pendant la durée prédéfinie et se termine par 4 bips, sauf si elle est arrêtée en raison de l'une des conditions suivantes:

- 'BREW' est appuyé sur la base.
- On appuie sur le bouton "STOP" de l'app.



Remarque : Si l'infusion s'arrête prématurément, de l'eau chaude s'accumulera dans l'infuseur. Avant d'ouvrir le couvercle, assurez-vous toujours que,

- il n'y a pas d'eau qui s'écoule de l'infuseur et
- laissez la théière refroidir pendant au moins 10 minutes.

11

Pour servir, retirez la carafe de la base. Faites attention lorsque vous versez le thé chaud. N'ouvrez JAMAIS le couvercle et l'infuseur lorsque vous versez le thé et ne mettez PAS votre main sous le bec verseur.

12

Pour le nettoyage après utilisation, veuillez consulter la section 'Nettoyage et entretien'.

PARAMÈTRES D'INFUSION PRÉRÉGLÉE

| Type de thé | Température pré réglée | Durée |
|--------------|------------------------|---------|
| Noir | 95°C/203°F | 3 min |
| Vert | 80°C/176°F | 3 min |
| Blanc | 85°C/185°F | 3 min |
| Pu'er | 96°C/205°F | 3 min |
| Oolong | 90°C/194°F | 3 min |
| Tisanes | 96°C/205°F | 3.5 min |
| Personnalisé | 95°C/203°F | 2.5 min |
| Fort | 95°C/203°F | 8 min |
| Froid | 25°C/77°F | 10 min |



Après avoir infusé des thés parfumés ou des thés aux saveurs particulières, assurez-vous qu'un nettoyage plus approfondi des pièces de la théière est effectué pour éviter les restes de saveurs.



NE PAS placer d'épices ou d'aliments à l'intérieur de la carafe ou de l'infuseur car la théière est conçue pour chauffer l'eau et infuser le thé uniquement.

MODE MAINTIEN AU CHAUD

Avec le mode Maintien au chaud, la théière se maintient à une température de maintien au chaud préréglée de 70°C/158°F pendant 60 minutes.

01

Une fois l'infusion terminée, la théière passe automatiquement en mode Maintien au chaud. Une lumière clignotant lentement sur le bord de 'HEAT' sur la base indiquera. Remarque: le mode Maintien au chaud ne s'applique pas au type de thé froide.


02

Le mode Maintien au chaud se poursuit pendant la durée prédéfinie de 60 minutes et se termine par 2 bips, sauf s'il est arrêté en raison de l'une des conditions suivantes:

- a) "BREW" ou "HEAT" est appuyé sur la base.
- b) Le bouton "STOP" est appuyé sur l'application.

03

Pour réactiver le mode Maintien au chaud, appuyez longuement sur le bouton "HEAT" pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un voyant clignotant lent apparaisse et qu'un signal sonore retentisse.



Avant de lancer le mode Maintien au chaud, assurez-vous toujours que les fluides à l'intérieur de la carafe sont dans les limites des niveaux "MAX" et "MIN".

MODE CHAUFFAGE

La théière peut fonctionner comme une bouilloire intelligente pour chauffer l'eau à la température prédéfinie en fonction du type de thé. Cette option est optimale pour l'infuser dans une théière, un gaiwan ou une tasse.

Remarque : le mode chauffage ne s'applique pas à la théière froide.

01

Retirez le couvercle et l'infuseur. Remplissez la carafe avec de l'eau potable propre en respectant les limites de niveau d'eau "MAX" et "MIN".

02

Fixez fermement le couvercle et l'infuseur sur le dessus de la carafe. Assurez-vous que le capuchon de pulvérisation s'adapte confortablement à l'intérieur de l'infuseur.

03

Placez la carafe correctement sur la Base, assurez-vous du bon alignement du Connecteur et de la Broche de Positionnement. Insérez la fiche dans une prise murale mise à la terre.

04

Mettez la théière en marche en appuyant longuement sur la touche "BREW" de la base pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un voyant s'allume et qu'un signal sonore retentisse.

05

Appuyez sur "TYPE" pour basculer vers la sélection du type de thé souhaité. Une lumière s'allumera pour le type de thé sélectionné.

06

Appuyez sur "HEAT" pour commencer à chauffer l'eau.

07

Remarque : Une lumière fixe s'allume sur le bord du bouton 'Heat'. Si, au contraire, le voyant clignote lentement, cela signifie que l'appareil est en mode Maintien au chaud. Pour repasser en mode Chauffage, appuyez deux fois sur le bouton "Heat".

08

La théière émet 3 bips lorsque le cycle de chauffage est terminé.

09

Retirez la carafe de la base et faites attention en versant l'eau chaude. N'ouvrez JAMAIS le couvercle et l'infuseur lorsque vous versez l'eau et ne mettez PAS votre main sous le bec verseur.

10

Pour arrêter la théière pendant le cycle de chauffage, vous pouvez appliquer l'une des procédures suivantes :

- a) Appuyez sur la touche "BREW" ou "HEAT" de la base.
- b) On appuie sur le bouton "STOP" de l'application.

PARAMÈTRES PRÉRÉGLÉE DE MODE DE CHAUFFAGE

| Type de thé | Température préréglée |
|--------------|-----------------------|
| Noir | 100°C/212°F |
| Vert | 85°C/185°F |
| Blanc | 90°C/194°F |
| Pu'er | 100°C/212°F |
| Oolong | 95°C/203°F |
| Tisanes | 100°C/212°F |
| Personnalisé | 100°C/212°F |
| Fort | 100°C/212°F |
| Froid | N.D. |



Le mode Chauffage et le mode Maintien au chaud partagent le même bouton sur la base.



La poignée et le couvercle de la carafe peuvent devenir très chauds pendant et après la fin du cycle de maintien au chaud ou de chauffage.

Un nettoyage adéquat de la théière après chaque utilisation est essentiel pour maintenir la théière dans son meilleur état pour l'infusion du thé.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

01

Assurez-vous toujours que la théière est complètement éteint, que la fiche est débranchée et que la théière a refroidi pendant au moins 10 minutes avant d'ouvrir le couvercle et l'infuseur pour le nettoyage.

02

Nettoyez la surface extérieure du pot (à l'exception du fond de la carafe) avec un chiffon humide, puis séchez-le avec un chiffon doux. N'utilisez PAS de tampons de laine d'acier ou de nettoyeurs durs/abrasifs sur aucune partie de la théière.



Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez JAMAIS la carafe, le socle, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau et ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec ces pièces.



NE LAVEZ PAS l'extérieur de la carafe sous l'eau du robinet.

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

03

Ouvrez le couvercle. Retirez délicatement l'infuseur en soulevant la poignée de l'infuseur ou le rebord en caoutchouc de silicone. Remarque : Tenez toujours la poignée de la carafe lorsque vous soulevez la poignée de l'infuseur afin d'éviter que la carafe ne tombe et ne se brise.



04

Jetez toujours les feuilles de thé mouillées dans l'infuseur et les restes de thé dans la théière dans les 30 minutes suivant chaque infusion.



Remarque : lorsque vous versez le thé restant avec le couvercle ouvert, des gouttes d'eau peuvent s'échapper du capuchon de pulvérisation.

05

Lavez le couvercle et l'infuseur à l'eau et nettoyez-les délicatement avec une éponge ou un chiffon doux. Retirez le filtre pour le nettoyer si nécessaire.

06

Rincez l'intérieur de la carafe à l'eau chaude et nettoyez-le délicatement avec une éponge ou un chiffon doux. Lorsque vous videz toute l'eau du pot, veillez à toujours appuyer sur le capuchon de pulvérisation pour libérer l'eau restante dans le tube d'écoulement.



07



Laissez la carafe sécher naturellement. NE PAS tourner la carafe à l'envers pour la faire sécher, car cela pourrait briser le verre.

08

Pour un nettoyage plus approfondi, retirez le tube d'écoulement et faites couler de l'eau à l'intérieur du tube. Pressez le capuchon de pulvérisation pour évacuer l'eau restante dans le tube d'écoulement.

09

Assurez-vous que la gaine est correctement enroulée sur l'extrémité inférieure du tube d'écoulement.



10

Assurez-vous que le capuchon de pulvérisation est correctement enroulé sur l'extrémité supérieure du tube d'écoulement avant de le réinsérer dans la carafe.



11

Du tartre peut s'accumuler dans l'infuseur, le tube d'écoulement et la plaque chauffante. Il est donc très important de détartrer régulièrement l'appareil à l'aide d'un détartrant disponible dans le commerce afin de préserver l'apparence de l'appareil, de maintenir son efficacité fonctionnelle et d'éviter les pannes. Suivez toujours attentivement les instructions du fabricant lors du détartrage.



Assurez-vous toujours que la théière est refroidi avant d'ouvrir le couvercle pour le nettoyer.



Seuls l'infuseur, le filtre, le bouchon de pulvérisation le tube d'écoulement et la gaine peuvent être lavés au lave-vaisselle.


TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION

**ETAPE 1**

Scannez ce code QR avec votre smart-phone.

**ETAPE 2**

Appuyez sur le bouton iOS ou Android et suivez les instructions à l'écran pour l'installation.

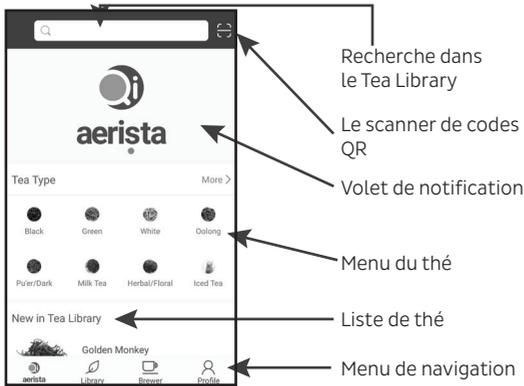**CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN PRINCIPAL**

Après avoir installé l'application, lancez-la et vous arriverez sur l'écran principal. Tapez sur n'importe quelle zone pour vous connecter ou vous inscrire (voir les étapes de la section suivante). Les principales caractéristiques de l'écran principal sont les suivantes :

CONNEXION/INSCRIPTION


Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur "Créer un compte" et suivez les instructions à l'écran pour en créer un.

Si vous avez déjà un compte pour l'application Qi Aerista, entrez votre email et votre mot de passe pour vous connecter.

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié" et suivez les instructions à l'écran pour le récupérer.

CHARACTERISTIQUES DE L'ECRAN DE "BREWER" (LA THÉIÈRE)

Cliquez sur l'icône de la théière  sur l'écran principal pour afficher l'écran du théière.

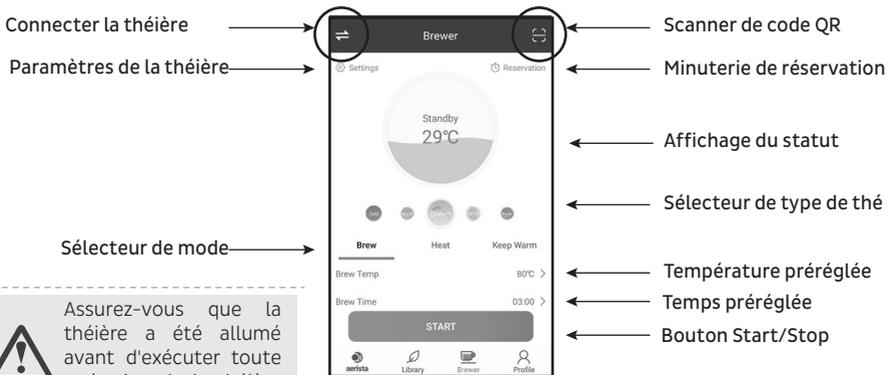



Assurez-vous que la théière a été allumée avant d'exécuter toute opération de la théière basée sur l'application.

CONNECTER LA THÉIÈRE

Pour contrôler la théière avec l'application, veuillez suivre les instructions ci-dessous.



Assurez-vous que la théière et votre smartphone sont à portée du même réseau Wi-Fi pour une connexion et un fonctionnement corrects. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à ce réseau Wi-Fi. Remarque : La théière ne fonctionne qu'avec les réseaux Wi-Fi à bande 2,4 GHz.

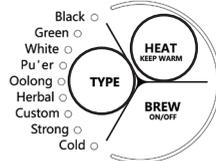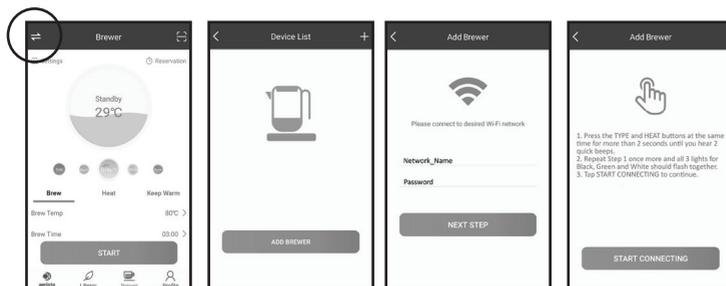

ETAPE 1

Appuyez sur l'icône

ETAPE 2

Appuyez sur "ADD BREWER".


ETAPE 3

Saisissez votre mot de passe Wi-Fi et appuyez sur "NEXT STEP".

ETAPE 4

Assurez-vous que la théière est en marche. Appuyez sur TYPE et HEAT en même temps sur la base pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez 2 bips rapides. Faites ceci 2 fois au total. Tous les voyants noir, vert et blanc clignoteront. Ensuite, appuyez sur 'START CONNECTING'.

CONNECTER LA THÉIÈRE

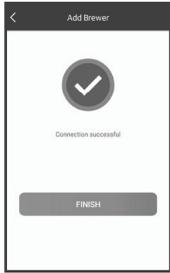

ETAPE 5

Après le succès de la connexion, appuyez sur "FINISH".




ETAPE 6

Appuyez sur 'Connected' pour revenir à l'écran de la théière. Si l'écran de la théière affiche 'Offline', redémarrez votre application. Maintenant vous êtes prêt à contrôler votre théière !

VUE D'ENSEMBLE DE L'ACTIVITÉ DE LA THÉIÈRE

Il existe des modes "Brew", "Heat" et "Keep Warm". Le mode Brew est la fonction d'infusion automatique. Le mode Heat vous permet d'utiliser la théière comme une bouilloire à température variable. Le mode Keep Warm vous permet de maintenir le thé à une température donnée.

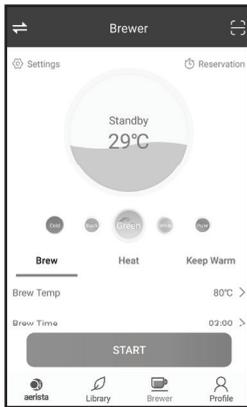

L'affichage de statut indique ce qui suit:

- ⊙ État actuel du fonctionnement de la théière
- ⊙ Température actuelle ou pré réglée
- ⊙ Temps actuel ou à rebours

Suivez ces 5 étapes pour préparer du thé avec votre application :

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour choisir le type de thé.
2. Appuyez pour sélectionner le mode:
 - a) Brew: Infusion automatique
 - b) Heat: Chauffe-eau
 - c) Keep Warm: Maintien de la température
3. Appuyez pour personnaliser la température.
4. Appuyez pour personnaliser l'heure.
5. Tapez pour démarrer/arrêter l'opération.



Avant de commencer à utiliser l'appareil, assurez-vous TOUJOURS d'avoir lu et suivi les instructions du Guide de l'utilisateur afin que la théière soit correctement configuré pour l'utilisation et le mode de fonctionnement prévus.



PERSONNALISER LA TEMPÉRATURE ET LE TEMPS

Faites tourner la molette numérotée vers le haut et le bas pour sélectionner la température ou la durée souhaitée en fonction du type de thé et de l'opération.

Remarque : Avant de procéder à la personnalisation, assurez-vous que le carafe est sur la base et que la théière est en mode veille, comme le montrent les images ici.

Remarque : une fois que la température ou la durée a été modifiée pour le type de thé, les valeurs seront enregistrées pour les opérations futures jusqu'à la prochaine personnalisation.



Vous pouvez personnaliser la température et la durée de chaque type de thé pour chaque mode (infusion/chauffage/maintien au chaud), sauf pour l'infusion à froid. Pour l'infusion à froid, seule la durée d'infusion peut être personnalisée.

PERSONNALISE LES PARAMETRES DE LA THÉIÈRE

Appuyez sur l'icône "Settings" de l'écran de la théière pour accéder aux paramètres de théière.



ETAPE 1

Appuyez sur l'icône "Settings".



ETAPE 2

Procédez comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

| | |
|---|---|
| BREW LOG (JOURNAL DE L'INFUSION) | Cela permet de garder une trace de votre historique d'infusion. |
| BREW MODE (MODE INFUSION) | <p>Vous pouvez choisir entre le l'infusion normal "Brew mode" et l'infusion par ébullition "Boil and Brew".</p> <p>Comment fonctionne le mode "Boil and Brew":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fait bouillir l'eau à la température d'ébullition (par défaut 100°C / 212°F). 2) Attendez que l'eau ait refroidi jusqu'à la température pré-réglée. 3) Lance l'infusion automatique. <p>Pour le régler, appuyez sur 'Brew mode' > 'Boil and Brew' et ensuite sur 'CONFIRM'.</p> |
| HEAT MODE (MODE CHAUFFAGE) | <p>Vous pouvez choisir entre une infusion normale "Normal Brewing" ou une préparation par ébullition et refroidissement "Boil and Cool".</p> <p>Comment fonctionne le mode "Boil and Cool":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fait bouillir l'eau à la température d'ébullition (par défaut 100° C / 212° F). 2) Attendez que l'eau ait refroidi jusqu'à la température pré-réglée. 3) Vous avertit que l'eau chauffée est prête pour l'infusion manuelle. <p>Pour le régler, appuyez sur 'Heat mode' > 'Boil and Cool' et ensuite sur 'CONFIRM'.</p> |
| SET BOILING POINT (RÉGLER LE POINT D'ÉBULLITION) | L'eau bout à une température plus basse à des altitudes plus élevées. Utilisez ce réglage pour ajuster le point d'ébullition entre 90° C (194° F) et 100° C (212° F) pour un bon fonctionnement de la théière dans les endroits à haute altitude. |
| BUZZER (AVERTISSEUR) | Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver les sons de la théière. |
| RENAME (RENOMMER) | Vous pouvez renommer votre théière avec ce paramètre. |
| RESET BREWER (RÉINITIALISER LA THÉIÈRE) | Ce bouton vous permet de réinitialiser votre théière aux paramètres par défaut. |
| DELETE BREWER (SUPPRIMER LA THÉIÈRE) | Vous pouvez supprimer votre théière de l'application avec ce bouton. |



Pour un bon fonctionnement, NE PAS utiliser la théière dans des endroits où l'eau bout en dessous de 90° C / 194° F (par exemple, >2800 m / 9200 ft au-dessus du niveau de la mer).


MINUTERIE DE RÉSERVATION

Vous pouvez régler la minuterie de réservation jusqu'à 24 heures à l'avance pour le mode infusion sélectionné.




ETAPE 1

Sélectionnez le type de thé et appuyez sur "Reservation".

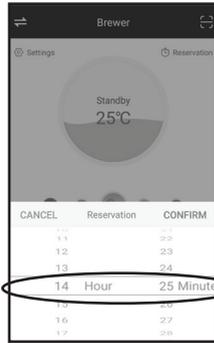


ETAPE 2

Un menu d'horloge devrait apparaître, affichant votre heure actuelle, qui est 14:25 dans ce cas.

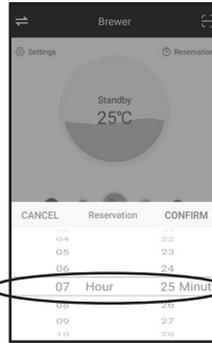


ETAPE 3

Réglez l'heure de début souhaitée. Puis appuyez sur "CONFIRM". (Ici, 7 h 25 demain a été réglé à titre d'exemple).

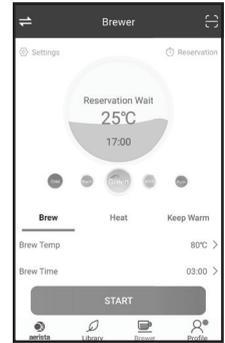


ETAPE 4

L'affichage de l'état indique l'état de la "Reservation Wait" avec le compte à rebours jusqu'au début de l'infusion. (Ici, il indique 17 heures à titre d'exemple).

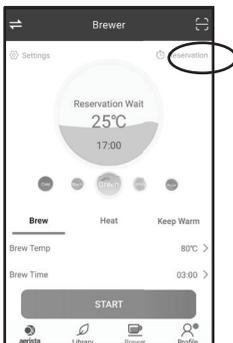

ETAPE 5

Appuyez à nouveau sur "Reservation" sur l'écran de BREWER pour apporter des modifications à la réservation si nécessaire.

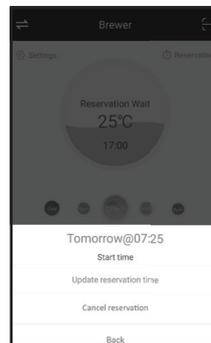

ETAPE 6

Appuyez sur "Update" ou "Cancel" pour réviser ou annuler la réservation, selon votre choix.



Assurez-vous TOUJOURS que la carafe est correctement placée sur la base et qu'il est rempli d'eau potable entre les lignes " MAX " et " MIN " avant de déclencher la minuterie de réservation.




Avant de lancer la minuterie de réservation, assurez-vous TOUJOURS que la théière a été correctement réglée conformément aux instructions du guide d'utilisation.



La minuterie de réservation n'est disponible qu'en mode infusion.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN "PROFILE"

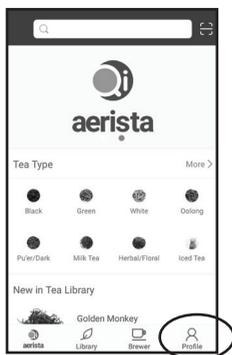**ETAPE 1**


Appuyez sur l'icône "Profile".

**ETAPE 2**

Cliquez sur l'image pour mettre à jour les infos utilisateur. Pour les autres modifications, procédez comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

| | |
|--|--|
| USER INFO (INFO UTILISATEUR) | Mettez à jour les informations de votre profil (c'est-à-dire votre photo, votre pseudo, votre sexe, votre région, votre mot de passe). |
| RINGTONE (SONNERIE) | Sélectionnez la sonnerie de votre choix. |
| UNIT (UNITÉ) | Le système métrique / Celsius est le système par défaut. Choisissez Impérial pour afficher la température en Fahrenheit. |
| LANGUAGE (LANGUE) | L'anglais est la langue par défaut. Le chinois est l'option. |
| NOTIFICATION (NOTIFICATION) | Système de notifications push de Qi Aerista. |
| USER GUIDE (GUIDE DE L'UTIL.) | Accédez à notre guide d'utilisation en ligne pour la théière et l'application. |
| ABOUT (À PROPOS DE) | Version de l'application. |
| LOGOUT (DÉCONNEXION) | Déconnexion de l'application. |

CARACTÉRISTIQUES DE "TEA LIBRARY" (LA BIBLIOTHÈQUE DE THÉ)

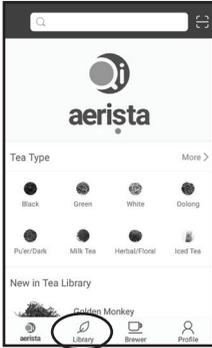

ETAPE 1

Appuyez sur l'icône de "Library".



ETAPE 2

Procédez comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

| | | |
|---|---|------|
| <p>TEA LIST (LISTE DES THÉS)</p> | <p>Sélectionnez un thé dans notre bibliothèque de thé pour en savoir plus sur ses informations, son mode d'infusion et ses critiques.</p> | |
| <p>SCAN (SCAN)</p> | <p>Vous pouvez appuyer sur l'icône Scan en haut à droite de l'écran pour scanner le code QR sur les emballages de thé Qi Aerista et accéder aux informations sur le thé.</p> | |
| <p>LET'S BREW (INFUSIONS)</p> | <p>Étape 1 - Suivez le guide d'utilisation pour préparer l'infuseur avec de l'eau et des feuilles de thé pour l'infusion. Placez ensuite la carafe sur la base. Assurez-vous que l'infuseur est allumé en mode veille.</p> <p>Étape 2 - Appuyez sur "LET'S BREW" sur l'écran du thé pour envoyer les paramètres d'infusion à l'infuseur. Le voyant 'Custom' s'allume sur la base.</p> <p>Étape 3 - L'écran de l'infuseur apparaîtra avec le thé sélectionné affiché. Les paramètres de température et de durée existants pour "Personnalisé" seront mis à jour.</p> <p>Étape 4 - Sélectionnez 'Brew' ou 'Heat'. Appuyez sur "Start" pour commencer.</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Je me suis déjà connecté à ma théière, mais il indique que la théière est hors ligne.</p> | <p>Assurez-vous que la théière est allumée. Redémarrez l'application et celle-ci devrait se reconnecter automatiquement avec la théière.</p> |
| <p>La lumière s'est éteinte quelque temps après que j'ai allumé la théière.</p> | <p>La théière est en mode veille dès qu'il est allumé. Si aucun bouton n'a été appuyé sur la base ou si elle ne reçoit aucune commande opérationnelle de l'application, la théière s'éteint automatiquement après 15 minutes de veille. Toutes les lumières sont éteintes lorsque la théière passe en mode veille.</p> |
| <p>Comment passer de Celsius à Fahrenheit dans l'application ?</p> | <p>Vous pouvez passer en Fahrenheit sur l'écran Profile via le paramètre Unité. Veuillez consulter le Guide des applications sur l'écran Profile.</p> |
| <p>Après le début de l'infusion, des bulles apparaissent près du tube d'écoulement.</p> | <p>Ce sont des bulles d'air créées par notre processus d'infusion circulaire breveté, qui est alimenté par l'air. Une petite quantité d'air peut s'échapper dans la carafe pendant l'infusion, ce qui est normal.</p> |
| <p>Le couvercle se soulève pendant l'infusion.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Assurez-vous que les surfaces de contact entre le couvercle et l'infuseur sont propres et exemptes de débris et de substances huileuses. 2) Assurez-vous que le couvercle est bien aligné et bien fixé à l'infuseur. 3) Assurez-vous que le tube d'écoulement, le capuchon pulvérisateur et la gaine sont correctement installés à l'intérieur de la carafe. 4) Veillez à ne pas trop remplir l'infuseur de feuilles de thé. Elles pourraient se dilater pendant l'infusion et pousser le couvercle. |
| <p>Pourquoi l'infuseur n'infuse-t-il pas comme il le ferait normalement, et le thé infusé est-il plus faible que d'habitude ?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Assurez-vous que le tube d'écoulement, le capuchon de pulvérisation et la gaine sont correctement installés dans la carafe. 2) Assurez-vous que l'infuseur et le filtre sont correctement installés dans le pot. 3) Assurez-vous que le couvercle est bien fermé pendant le fonctionnement. 4) Assurez-vous que vous avez ajouté suffisamment d'eau pour respecter les niveaux "MAX" et "MIN". 5) Pour de meilleurs résultats d'infusion pour le Cold Brew et des températures d'infusion inférieures à 60° C / 140° F, nous recommandons d'ajouter entre 2 et 3 tasses d'eau |
| <p>Il y a des feuilles de thé coincées dans le filtre. Comment puis-je le nettoyer ?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Retirez le filtre, rincez-le à l'eau. 2) Remettez le filtre en place, en veillant à ce que le clip se trouve à l'extérieur de l'infuseur. |
| <p>Après l'infusion, j'ai vu que l'infuseur avait des nuances de couleur ou des taches. Qu'est-ce que c'est ?</p> | <p>La tache est très probablement un résidu d'eau. Suivez la section Nettoyage et entretien pour l'éliminer si vous le souhaitez.</p> |
| <p>J'ai infusé du thé vert et je peux goûter l'arôme de ma dernière infusion de thé noir. Que dois-je faire ?</p> | <p>Après chaque infusion, en particulier l'infusion de thé très parfumé, veillez toujours à suivre les instructions de la section Nettoyage et entretien. Pour un nettoyage en profondeur, veuillez suivre les procédures de nettoyage de la section Avant la première utilisation.</p> |
| <p>J'aimerais récupérer les paramètres par défaut.</p> | <p>Sur l'appli, allez dans Brewer>Settings>Reset Brewer</p> |
| <p>Quels sont les smartphones pris en charge par l'application ?</p> | <p>Android 4.0 ou supérieur iOS – iOS 7 ou supérieur; iPhone 5 ou supérieur</p> |
| <p>Pour toute autre question</p> | <p>Veillez nous contacter à l'adresse support@qiaerista.com.</p> |

Nous vous remercions pour votre achat de la théière intelligente Qi Aerista. Keyway Innovations Limited (ci-après KIL) vous offre un (1) an de service de garantie à partir de la date d'enregistrement de l'email par notre email : support@qiaerista.com dans la limite des conditions suivantes :

- ④ Cette garantie ne sera valable que si l'enregistrement de l'email est effectué dans les 30 jours suivant la réception de la théière comme indiqué par les enregistrements de suivi d'expédition de KIL, faute de quoi cette garantie sera nulle et non avenue.
- ④ L'enregistrement par e-mail est considéré comme terminé si les informations suivantes ont été fournies : (a) nom ; (b) adresse e-mail ; (c) adresse postale ; (d) numéro de contact ; (e) date de réception du produit ; et (f) numéro de facture/commande.
- ④ Cette garantie couvre les réparations ou le remplacement du produit pour tout défaut qui, selon notre jugement, est causé (a) par des matériaux et une fabrication défectueux ; (b) dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, en respectant strictement les instructions décrites dans le guide d'utilisation de la théière intelligent Qi Aerista.


- ④ La présente garantie ne couvre pas le produit et/ou les pièces du produit qui sont sujets à l'usure, qui peuvent être considérés comme des pièces consommables par leur nature ou qui sont en verre.

- Cette garantie sera automatiquement annulée si (a) le défaut est dû à des dommages causés par une utilisation incorrecte et/ou un mauvais entretien (par exemple, pièces bloquées par le calcaire) ; (b) il a été explicitement ou implicitement modifié, ouvert, altéré ou réparé de quelque manière que ce soit par des personnes non autorisées par KIL ; ou (c) il est devenu défectueux en raison d'une coupure de courant ou d'une entrée de tension anormale.
- ④ Pour les services, l'utilisateur sera responsable du transport et des droits de douane du produit vers et depuis notre centre de service pour la réparation.

Pour toute question, veuillez contacter Qi Aerista à l'adresse support@qiaerista.com.



À la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Les matériaux sont recyclables conformément à leur étiquetage. Vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement en réutilisant, recyclant ou utilisant d'une autre manière les anciens appareils. Veuillez demander à l'administration communale où se trouve l'installation d'élimination appropriée.

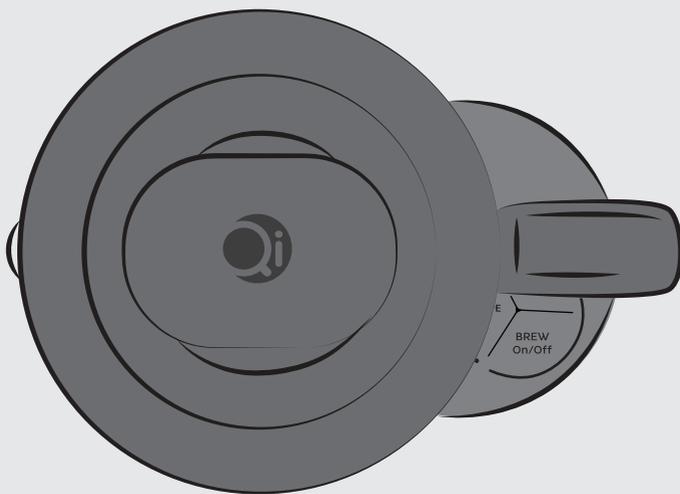

TOUCHING HEARTS WITH TEA



aerista

WWW.QIAERISTA.COM

Keyway Innovations Limited
907, Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong